CONTENIDO

1. SEGURIDAD 3

2. INTRODUCCIÓN 4

3. CARACTERÍSTICAS 4

4. MANDO A DISTANCIA 6

5. PANEL FRONTAL 7

6. PANEL TRASERO 8

7. CONEXIÓN DEL SISTEMA 8

8. OPERACIONES BÁSICAS 9

8.1 ENCENDER EL XFINDER 9
8.2 POWER 9
8.3 SUBIR / BAJAR CANAL 9
8.4 SUBIR / BAJAR VOLUMEN 9
8.5 NÚMERO 9
8.6 MUTE 9
8.7 PAUSA 9
8.8 AUDIO 9
8.9 INFORMACIÓN 10
8.10 EPG 10
8.11 TV / RADIO 11
8.12 LISTA DE CANALES 11
8.13 PÁGINA ARRIBA / ABAJO 12
8.14 TXT 12
8.15 SUBTÍTULOS 12
8.16 ENFOCAR 12
8.17 MENÚ 12
8.18 FORMATO DE VIDEO 12
8.19 SALIR 13

9 INSTALACIÓN 13

9.1 INSTALACIÓN DE SATÉLITES 13
9.2 INSTALACIÓN AUTOMÁTICA 16
9.3 GUÍA DE SATÉLITE 16
9.4 ESPECTRO 17
9.5 INSTALACIÓN TERRESTRE 18
9.6 INSTALACIÓN DE CABLE 19

10 ESPECTRO 19

11 SERVICIO 21

11.1 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN 21
11.2 ORGANIZAR FAVORITOS 23
11.3 EPG 24

12. MEDIA 26

12.1 LISTA DE ARCHIVOS 26
12.1.1 Los archivos de registro 26
12.1.2 archivos MP3 26
12.1.3 Archivos de imagen 28
12.1.5 Software 29
12.1.6 All 29
12.2 INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO 30
12.3 CONFIGURACIÓN PVR 30
12.4 PRUEBA DE VELOCIDAD DE USB 30
12.5 QUITAR DISPOSITIVO USB CON SEGURIDAD! 30

13. SISTEMA 31

xfinder.es

13.1 INFORMACIÓN 31
13.2 INFORMACIÓN DE BATERÍA 31
13.3 CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA 32
13.3.1 Valor por defecto: 32
13.3.2 Borrar todos los canales: 32
13.3.3 Guardar el valor por defecto 32
13.4 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE 32
13.4.1 Actualización mediante USB 32
13.4.2 Copia de seguridad en USB 33
13.4.4 Actualización de FTP 33
13.4.5 Actualización por satélite 34
13.4.6 Actualización porTerrestre 34
13.4.7 Actualización por Cable 34
13.5 IDIOMA 34
13.6 CONTROL A / V 35
13.7 CONFIGURACIÓN DE RED LOCAL 36
13.8 CONFIGURACIÓN DE LA HORA 36
13.9 TIMER 37
13.10 CONTROL PARENTAL 38
13.11 OTRAS CONFIGURACIONES 38

14 ACCESO CONDICIONAL 39

14.1 INFORMACIÓN DE TARJETA 39
14.2 COMMON INTERFACE 39

15 APLICACIONES 40

16. NUEVAS CARACTERÍSTICAS 40

16.1 TIME SHIFT 40
16.2 GRABAR 40

17. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 42

18. ESPECIFICACIONES 43

xfinder.es

1. SEGURIDAD

Este Xfinder HD ha sido diseñado bajo los estándares internacionales de seguridad. Por favor, lea detenidamente estas precauciones de seguridad.

TENSIÓN DE RED: 100 - 240V AC 50/60Hz

SOBRECARGA: No sobrecargue la toma de pared, cable o adaptador ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

LÍQUIDOS: Mantenga el Xfinder HD lejos de líquidos. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras ni coloque encima objetos que contengan líquidos, como jarrones.

LIMPIEZA: Desconecte el Xfinder HD de la corriente antes de limpiarlo. Use un paño humedecido con agua o jabón (sin disolventes) para limpiar el Xfinder HD.

VENTILACIÓN: Las ranuras de la parte superior del Xfinder HD deben de estar siempre libres de obstrucciones para permitir que circule el aire. No apoye el Xfinder HD sobre superficies acolchadas o alfombras. No exponga el Xfinder HD directamente al sol o lo coloque cerca de una fuente de calor. No coloque equipos electrónicos en la parte superior del Xfinder HD.

ACCESORIOS: No utilice ningún accesorio que no sea recomendado por el fabricante, ya que puede causar peligro o dañar el Xfinder HD.

CONEXIÓN A LA ANTENA SATÉLITE: Desconecte el Xfinder HD de la red antes de conectar o desconectar el cable de la antena parabólica. NO HACERLO PUEDE DAÑAR EL LNB.

CONEXIÓN A LA TV: Desconecte el Xfinder HD de la red antes de conectar o desconectar el cable de la antena parabólica.
NO HACERLO PUEDE DAÑAR LA TV.

TIERRA: El cable del LNB DEBE ESTAR CONECTADO A LA TIERRA de la antena parabólica.

UBICACIÓN: Usar el Xfinder HD en interior con el fin de no exponerlo a los relámpagos, la lluvia o la luz del sol directa.

European Union Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This symbol applies to European countries only and indicates that the equipment carrying this mark must NOT be thrown into trash. At the end of its useful life, always dispose of E-waste in a manner which is consistent with local laws and regulations. For more information on the EU WEEE Directive, please see http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm

xfinder.es

2. INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el Xfinder HD.

Este Xfinder HD permite hacer análisis rápidos de espectro dentro del rango de frecuencias 950 ~ 2150 MHz. Apoyar Gráfico de constelación. Tiene una alta resolución de 7" TFT LCD y una batería de litio que permite trabajar en exterior. Tiene incorporado un disco de 2GB. También usa un DVB-S + T / C Xfinder en un televisor.

Este Xfinder HD es totalmente compatible con el estándar DVB internacional y por lo tanto transmite imágenes digitales, sonidos, guías de información y teletexto directamente al televisor o al Xfinder a través de la radiodifusión por satélite.

Ahora usted puede ver cómodamente y recibir música, noticias, películas y emisiones por satélite de deportes en su oficina o en su casa.

En la sección de búsqueda de servicios, se proporcionan tanto el método de búsqueda automática del servicio y el modo de búsqueda manual. También es compatible con DiSEqC 1.0, 1.2 y USALS, lo que le permite mover su antena con el fin de apuntar a su satélite preferido. Se pueden guardar hasta 6000 los servicios/canales de televisión y radio, y añadir lista de favoritos, bloquear, borrar, mover y ordenar las funciones.

El menú es muy moderno y es compatible con múltiples idiomas. Todas las funciones se pueden llevar a cabo utilizando el mando a distancia y algunas de las funciones también se pueden llevar a cabo utilizando el panel frontal. El Xfinder HD es fácil de usar y adaptable para futuras evoluciones. Tenga en cuenta que el nuevo software puede cambiar algunas funciones del Xfinder HD.

Si tiene alguna dificultad en relación con la operación de su Xfinder HD, por favor refiérase a la sección correspondiente de este manual, incluyendo la solución de problemas. Este manual le proporcionará información útil sobre el uso del Xfinder HD.

3. CARACTERÍSTICAS

- Compatible MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 HD
- DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
- Análisis de espectro rápido
- Permite cargar, guardar, cargar y comparar información de espectro
- Análisis de los datos de frecuencia seleccionada
- Gráfico de constelación
- Alta resolución de 7" TFT LCD
- Batería de litio de gran capacidad (6300mAh)
- Autocálculo automático del ángulo de Elevación y Azimut
- 6000 canales (TV y Radio) programables
- Soporte de texto de menú multilingüe
- Tiempo de conmutación de canal inferior a 1 segundo
- Edición de lista de canales
- Edición de lista de canales favoritos
- Visualización en pantalla de colores reales (OSD)
- Función Picture in Graphic (PIG)
- Guía electrónica de programas (EPG) para información del canal en pantalla
- Soporta subtítulos
- Teletexto soportado por la inserción VBI y emulación de software
- Transferencia de información del programa y canal de Xfinder a Xfinder

xfinder.es

- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y USALS
- Salida HDMI HD para Video / Audio
- Fácil actualización de software mediante Ethernet y USB
- Puerto USB 2.0
- LAN Ethernet 10 / 100Mbps
- RTC (Real-Time-Clock)
- Cambio de hora
- Grabación de vídeo
- Grabación de un canal y Time Shifting de otro canal
- Clave única para iniciar o detener la grabación TS stream

xfinder.es

4. Mando a distancia

Puede encender / apagar el Xfinder, operar el menú en pantalla, y utilizar una variedad de la función de acceso.

POWER
Para encender/apagar el equipo Xfinder
MUTE
Se utiliza para activar o desactivar el audio
TECLAS NUMÉRICAS
Se utiliza para seleccionar los canales o introducir los parámetros de programación
TV / RADIO
Xfinder cambia entre el modo TV y radio.
0 (ZOOM)
Pulse varias veces la tecla 0 para el zoom, desde X1 a X16.

AUDIO
Configuración de canales, para seleccionar el modo de audio; Izquierda, Derecha, estéreo, mono.
F1
Para cambiar la entrada VIDEO IN.
F2
Para cambiar el ventilador de encendido / apagado
F3
Para iniciar o detener la grabación de la secuencia TS
F4
Para mostrar el estado del canal o programa de diversa información de servicio actual.
F5
Para cambiar LCD de encendido / apagado
EPG
Mostrar la guía de programas en pantalla cuando esté disponible.
MENÚ
Muestra el menú principal en la pantalla, o regresar al menú anterior o el estado.
SALIDA
Cancelar la selección del usuario y volver al modo de visualización de un menú.
DE ACUERDO
Para seleccionar la opción de menú o actualizado en la entrada.
<,> CLAVE
Para ajustar el nivel de volumen, o para mover el cursor hacia la izquierda o derecha en el menú.
^, V CLAVE
Para cambiar de canal, o para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo en el menú.
PAGE + / PAGE-
Para mover el cursor a la página anterior o siguiente de la lista del menú o canal.

●REC
Para iniciar la grabación.
Tecla roja
Tiene diferentes funciones por menú.
TXT (TECLA AMARILLA)
Muestra la información de teletexto de los soportes actuales del canal.
Subtítulo (TECLA VERDE)
Visualización de subtítulos.
V.FORMAT (tecla azul)
Pulse el botón V.FORMAT para cambiar el modo de visualización entre "Auto", "ByNativeTV" 720p_50" , "720p_60"”,” 1080i_50” ,”1080i_60" ,” 1080p_50” y "1080p_60".

Play
Para reproducir el MP3, JPEG, o grabar archivos.

Detener
Para detener un reproducción JPEG MP3, cambio de hora o grabación..

xfinder.es

PAUSA
Se utiliza para seleccionar la función de congelación.
Pulse una vez para congelar la imagen en pantalla.
FB
Para iniciar la función de retroceso rápido.
FF
Para iniciar la función de avance rápido.

5. Panel frontal

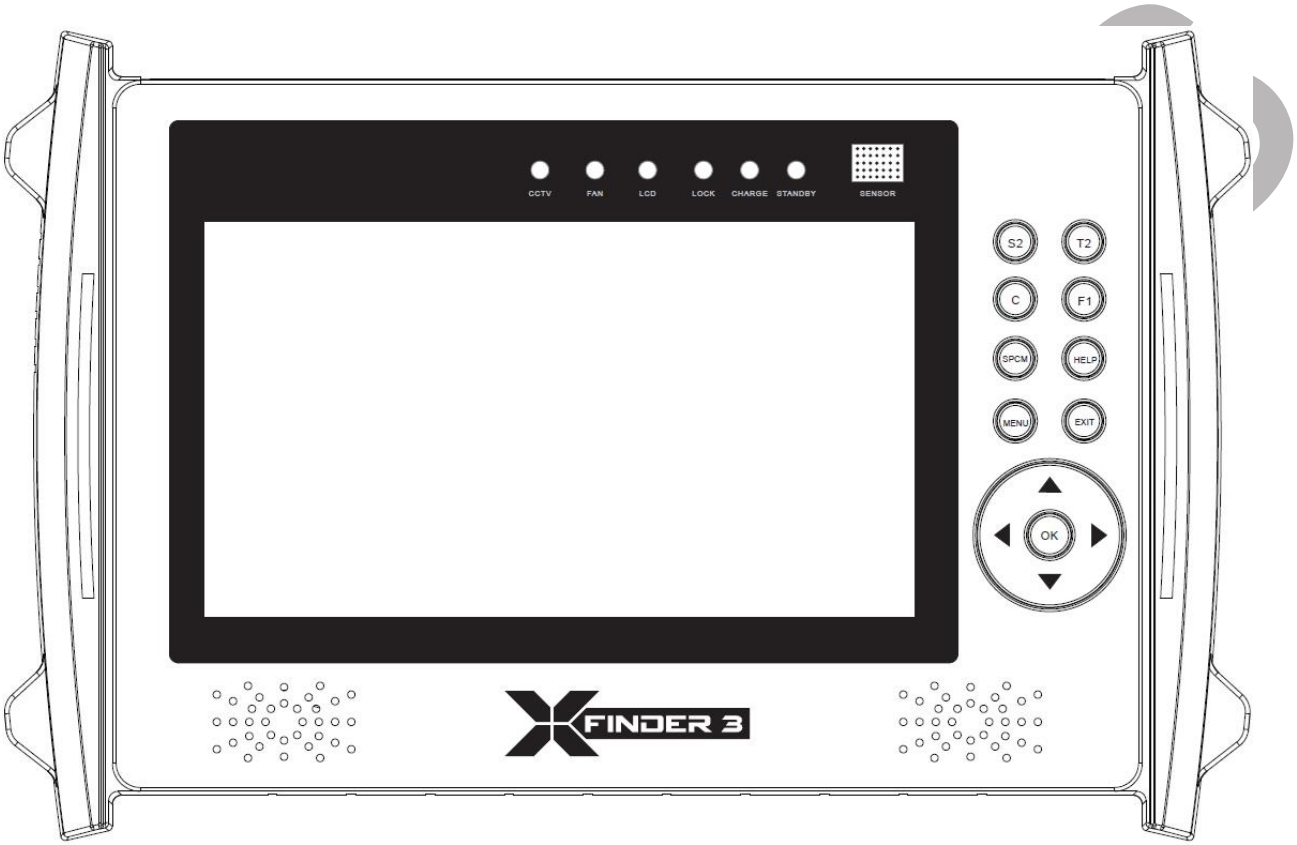

S2
tecla de acceso directo para acceder a DVB-S2 menú de instalación.
T2
tecla de acceso directo para acceder a DVB-T2 menú de instalación.
do
tecla de acceso directo para acceder a DVB-C menú de instalación.
SPCM
Tecla de acceso directo entrar en el menú de espectro.
F1
Para cambiar la entrada VIDEO IN.
AYUDA
Para visualizar el menú emergente para alguna función de acceso directo.
MENÚ
Muestra el menú principal en la pantalla, o regresar al menú anterior o el estado.
EXIT
Cancelar la selección del usuario y volver al modo de visualización de un menú.
OK
Para seleccionar la opción de menú o para actualizar la entrada.
V-, V + CLAVE
Para ajustar el nivel de volumen, o para mover el cursor hacia la izquierda o derecha en el menú.
CH +, CH-KEY
Para cambiar de canal, o para mover el cursor hacia arriba o hacia abajo en el menú.

6. Panel trasero

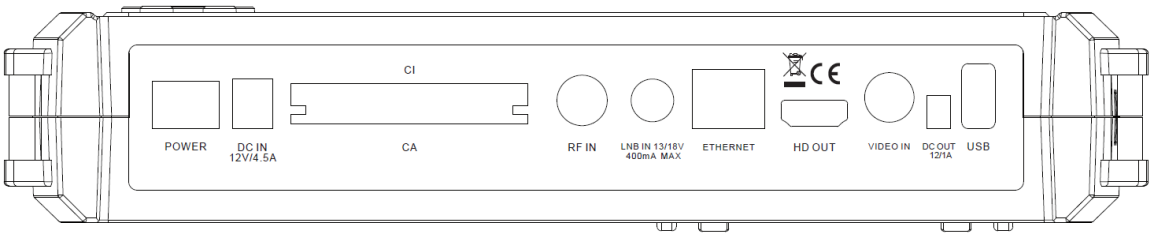

DC IN 12V / 4,5 A: Conecte la fuente de alimentación externa (DC 12V / 4,5 A).
POWER: Para cambiar encendido / apagado.
CA: Una ranura CA interfaz para Conax.
CI: Un zócalo para módulos de acceso condicional CAM
RF IN: Este puerto es para conectar el cable coaxial de la antena terrestre antena / cable
LNB IN 13 / 18V 300mA MAX: Este puerto es para conectar el cable coaxial del LNB de su antena.
ETHERNET: puerto de red, puede obtener una nueva actualización de software desde este puerto.
HD OUT: Audio y conector de salida de vídeo para TV con entrada HDMI solamente Jack.
VIDEO IN: Este puerto se utiliza para la entrada de vídeo de la cámara.
DC OUT 12V / 1A: Este puerto se utiliza para salida de CC 12V / 1A.
USB: USB 2.0 Host, para conectar el disco duro USB o disco flash.

7. Conexión del sistema

En esta sección se describe cómo conectar su producto para que coincida con la configuración de los dispositivos particulares y para obtener una calidad de señal óptima. El producto proporciona varias interfaces para conectarse al TV u otros dispositivos. Seleccione la función más adecuada en el dispositivo que tiene.

Advertencia: Conecte todos los componentes antes de conectar ningún cable de alimentación en la toma de corriente.
Siempre apague el producto, la televisión y otros componentes antes de conectar o desconectar los cables.
Nota: Si tiene algún problema con la configuración de su producto, por favor contacte con su distribuidor local.

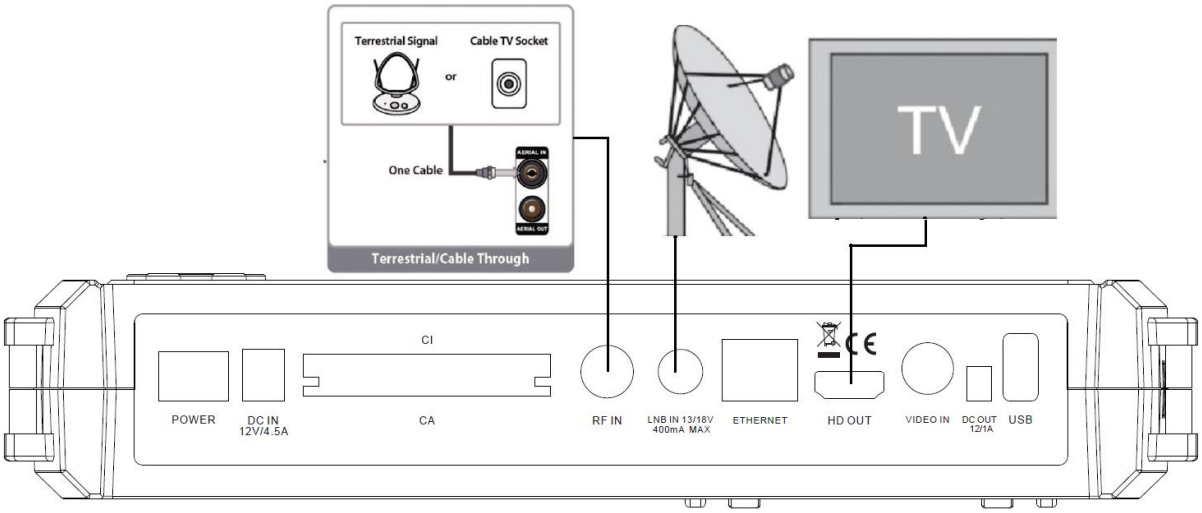

8. Operaciones básicas

8.1 Encender el Xfinder

En primer lugar, presione el botón del dispositivo principal de [Power] para encender la unidad. Cuando se utiliza por primera vez el Xfinder, se verá el primer canal de la lista de canales por defecto. Si no se utiliza por primera vez el Xfinder, Xfinder se verá el mismo canal que la última vez antes de apagarse.

? Preguntas frecuentes

Q: Mi Xfinder se ha encendido y no está en modo de reposo, pero la pantalla de televisión no muestra nada:

R: Asegúrese de que el televisor se ha ajustado a la entrada de vídeo correcta (no a los canales de TV). Por ejemplo, si se ha conectado la unidad con la entrada Video1 del televisor, el televisor tiene que ser cambiado a Vídeo1.

Q: Mi Xfinder está encendido y no está en el modo de reposo, pero la pantalla de televisión muestra "no hay señal"

R: Eso significa que el canal, que se selecciona, no tiene señal. Podría haber varias causas:

1. El canal seleccionado no está en su satélite asignado. La solución es simple, cambiar de canal.
2. La señal del canal de televisión actual es demasiado débil. Usted puede tratar de cambiar de canal a otros canales de señales fuertes. Si el problema persiste, consulte con su distribuidor local o con otros profesionales para el servicio técnico.
3. Se utiliza el doble LNB, y necesita Modificar el tipo de LNB

8.2 Power

1. Pulse la tecla [Power] para entrar en el modo de reposo.
2. En el modo de reposo, pulse [Power] otra vez para volver a encender la unidad y pasar al canal anterior.
3. El usuario también puede desconectar la alimentación principal del dispositivo para poner fin al modo de reposo.

8.3 Subir / Bajar Canal

En pantalla completa, pulse [CH + / CH -] para cambiar de canal.

8.4 Subir / Bajar volumen

En pantalla completa, pulse [VOL + / VOL -] para ajustar el volumen.

8.5 Número

En pantalla completa, utilice la tecla numérica y pulse [OK] en el mando a distancia para cambiar de canal.

8.6 Mute

1. Pulse la tecla [MUTE] para silenciar el sonido y la pantalla mostrará OSD mudo.
2. Pulse de nuevo la tecla [MUTE] para restaurar el sonido.

8.7 Pausa

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [Pausa], para detener la imagen, pero el sonido del canal todavía continuará.
2. Pulse [Pausa] otra vez, la imagen y el sonido de la pantalla saltarán a la imagen que se está reproduciendo.

8.8 Audio

1. En pantalla completa, pulse la tecla [AUDIO] para abrir la ventana "Audio" en la pantalla.

xfinder.es

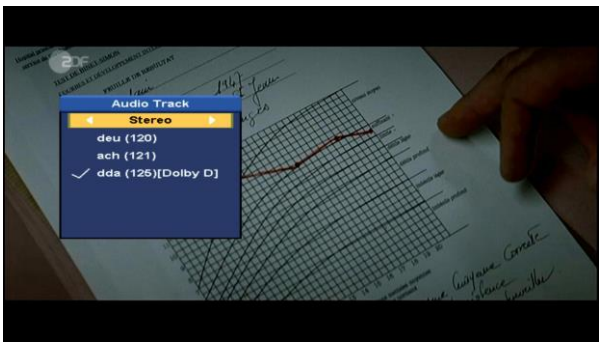

2 Puede modificar la pista de audio pulsando la tecla [CH + / CH -]. Para modificar el modo de audio pulsar la tecla [VOL + / VOL -].

3 Modo: Izquierda / Derecha / Estéreo / Mono

8.9 Información

En pantalla completa, pulse la tecla [F4] para abrir la pantalla de información, en la ventana muestra los parámetros del canal actual.

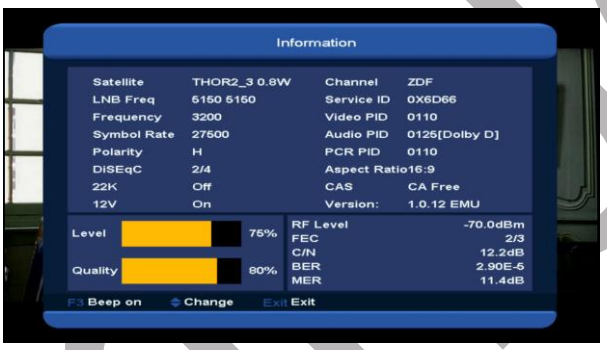

8.10 EPG

1 El Xfinder cuenta con una guía electrónica de programas (EPG) para ayudarle a navegar a través de todas las posibles opciones de visualización. EPG proporciona información tal como listas de canales y el inicio y finalización de programas de todos los canales disponibles.
Pulse [EPG] para mostrar la pantalla EPG.

2 Pulse la tecla [Roja] para seleccionar los canales de diferentes grupos, como el favorito / satélite / Proveedor / CAS etc.

3 Pulse la tecla [Verde] para seleccionar el modo de visualización diferente entre EPG Actual, EPG Siguiente, Más y horario, como se muestra en la siguiente imagen:

4 Pulse la tecla [Amarilla] en el menú EPG para establecer un temporizador de grabación o ir al menú Lista de temporizador.

5 En el menú EPG, cuando se selecciona un evento destacado, se puede configurar la grabación directa pulsando el botón [REC].

6 En el menú EPG, pulse [EXIT] para cerrar la pantalla EPG.

Xfinder es

8.11 TV / RADIO

En el modo TV, pulsando la tecla [TV / R] puede cambiar al modo de radio. En el modo de radio, pulse la tecla [TV / R] para cambiar al modo TV.

8.12 Lista de canales

1 En pantalla completa, pulsando la tecla [OK] puede entrar en “Lista de canales”.

2 Presionar la tecla [CH + / CH-] para cambiar los diferentes grupos, como se puede ver como a continuación

3 Pulse la tecla [Roja] para visualizar los detalles de la información de la EPG actual.

4 Pulse la tecla [Verde] para cambiar la propiedad del canal actual, como FAV / Bloquear / Saltar / Borrar/ Renombrar.

5 Pulse la tecla [Amarilla] para abrir la ventana “Buscar”, como se muestra a continuación. Puede pulsar las teclas [arriba / abajo / izquierda / derecha] para mover lo resaltado y pulse la tecla [OK] para introducir la letra. Seleccione el botón OK y pulse [OK] para encontrar que desea.

6 Pulse la tecla [Azul] para abrir la ventana “Ordenar”, como se muestra a continuación. Hay cinco opciones de clasificación. Puede pulsar la tecla [CH + / CH-] para mover la selección y pulse la tecla [OK] para confirmar la selección.

Las cinco opciones disponibles son:

- ✧ Numérico: Clasificación por resultado de escaneo.
- ✧ Abierto + TV de pago: Ordena los canales por orden y tipo, primero los de pago y luego los libres.
- ✧ TV de pago + Abierto: Ordena los canales por orden y tipo, primero los de pago y luego los libres.
- ✧ Nombre (AZ): Aparecen en orden alfabético, ignorando los símbolos “$”.
- ✧ TP: La clasificación por orden de TP.

7 Pulse la tecla [CH + / CH-] para buscar un canal destacado y pulse la tecla [OK] para verlo.

8 Pulse [Página Arriba / Abajo] para subir o bajar la página.

9 Pulse la tecla [Salir] para salir de la lista de canales.

8.13 Página arriba / abajo

En la lista de canales, pulse la tecla [PAGE + / Page-] para subir o bajar las páginas en la lista de canales.

8.14 TXT

1 Pulse la tecla [Amarilla] en pantalla completa, para abrir la página de teletexto en el canal que tiene información de teletexto.

2 Si el canal no tiene información de teletexto, se mostrará “No hay Datos de Teletexto” en la pantalla.

8.15 Subtítulos

1 Pulse la tecla [Verde] en pantalla completa, para abrir la página de subtítulos en el canal que tiene información de subtítulos.

2 Si el canal no tiene información de subtítulos, se mostrará “No hay datos de subtítulos” en la pantalla.

8.16 Enfocar

1 La tecla [0] le permite ampliar un área determinada de la imagen.

2 Pulse [0] otra vez para agrandar la imagen x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16 sucesivamente.

3 En zoom “x2 ~ x16”, use las teclas [Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha] para mover la zona centro de la imagen que desea ver.

4 En el modo de zoom, pulse [EXIT] para cerrar la ventana “Zoom”.

8.17 Menú

- ✧ Pulse la tecla [MENU] para abrir el menú, saltar del menú actual al menú anterior o cerrar la ventana.

8.18 Formato de video

1 Pulse la tecla [v.Format] (azul) una vez en la reproducción a pantalla completa para la primera, para mostrar la resolución actual de la salida de vídeo. Si vuelve a pulsar la tecla, el sistema cambiará su resolución de vídeo según la secuencia “Auto-> By Native TV -> 720P_50> 720P_60-> 1080i_50-> 1080i_60-> 1080p_50-> 1080p_60”.

finder.es

8.19 Salir

1 Pulse la tecla [EXIT] para saltar del menú actual al menú anterior o cerrar la ventana.

9 Instalación

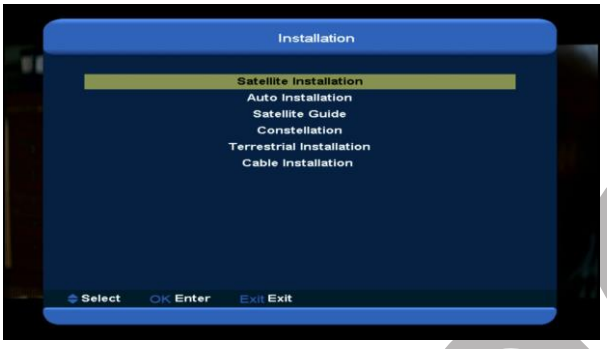

1 Presione [VOL + / VOL-] para seleccionar el buscador

2 Pulse la tecla [CH + / CH-] para seleccionar un elemento.

3 Pulse la tecla [MENU] para volver al menú principal.

9.1 Instalación de satélites

Lista de satélites

1 Puede mover la selección pulsando las teclas [CH + / CH-] o pulse la tecla [P + / P-] para subir o bajar la página y la tecla [OK] para seleccionar el satélite.

2 Pulse [Izquierda] o [verde] para entrar en la lista de TP.

***Nota**: No puede editar y escanear el TP cuando se pulsa [IZQ], que sólo muestra la lista.*

3 pulse el botón [derecha] para entrar en el menú Configuración DiSEqC.

Auto DiSEqC: Pulse la tecla [OK] para ejecutar la función Auto DiSEqC y encontrar de forma automática el satélite conectado al puerto.

DiSEqC1.0: Pulse el botón [VOL + / VOL-] para seleccionar un elemento entre Desactivar, 1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

DISEqC1.1: Pulse [VOL + / VOL-] para seleccionar un elemento entre Desactivar, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1 / 16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16.

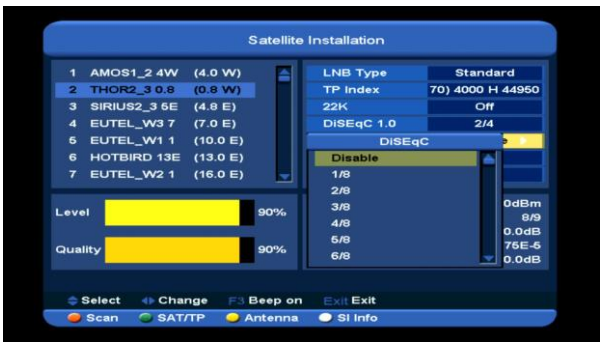

Motor: Pulse el botón [VOL + / VOL-] para seleccionar un elemento entre Apagado, DiSEqC1.2, USALS.

4 Pulse el botón [F3] para cambiar entre el Beep on / Beep off.

5 Pulse el botón [rojo] para visualizar el menú de escaneo, y luego ajustando el parámetro, seleccione la exploración manual de selección o búsqueda ciega (Blind Scan) para escanear los canales de los satélites o TP seleccionados.

***Nota**: Manual Scan sólo puede escanear los canales del TP que están en la lista de TP, pero la Búsqueda Ciega puede escanear canales sin conocer el TP, buscando los TP que tienen señal.*

Modo de escaneo: Pulse el botón [VOL + / VOL-] para elegir entre todos y libres (significa que desea escanear todos los canales o sólo buscar canales libres).

Tipo de programa: Pulse el botón [VOL + / VOL-] para elegir entre TV + Radio, TV, Radio (significa que desea escanear todos los canales de radio, solo los de radio o solo los de TV.

Búsqueda NIT: Pulse el botón [VOL + / VOL-] para activarlo entre On y Off. Si selecciona On, significa que recibirá la última información del transpondedor.

6 Pulse el botón [amarillo] para pasar a la lista de parámetros de la antena del satélite elegido.

Tipo de LNB: Pulse el botón [OK] y pulse el botón [VOL + / VOL-] para seleccionar un elemento entre universal, estándar, usuario, Unicable.

Por ejemplo: Si se utiliza el LNB Unicable, a continuación, se debe seleccionar la opción "Unicable" en "Tipo LNB" y se mostrará el submenú para configurar Unicable.

Índex TP: Pulse [OK] o pulse [VOL + / VOL-] o pulse el botón y después [OK], y luego pulse [CH + / CH-] para cambiar TP.

22K: Pulse [VOL + / VOL-] o pulse [OK], y luego pulse pulse [CH + / CH-] para seleccionar encendido o apagado. Cuando este elemento se cambia a "ON", Xfinder recibirá la señal de entrada de TV y radio de 22K puerto. Si el elemento está en "Off", Xfinder recibirá todas las señales del puerto 0K.

Nota: Cuando el Tipo de LNB es universal, 22K no se puede editar.

DiSEqC1.0: Pulse el botón [VOL + / VOL-] para seleccionar un elemento entre Desactivar, 1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

DISEqC1.1: Pulse [VOL + / VOL-] para seleccionar un estado entre Desactivar, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1 / 16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16.

LNB Power: Pulse [VOL + / VOL-] o pulse el botón [OK] y después [CH+/CH-] para

xfinder.es

cambiar entre 13V / 18V, 13.5V / 18.5V, fuera.

7 Pulse el botón [azul] para entrar en el menú de edición. Cuando está en la lista de satélites entra en el menú de edición por satélite o en el menú de edición de TP.

8 Pulse el botón [blanco] para entrar en el menú de SI Info. Muestra la información de TP actual como la frecuencia, nombre del proveedor, nombre de la red, ID de red, de Identificación de Corriente, conde TP red, lista de TV, lista de radio, nivel, calidad, nivel de RF, FEC, C / N, BER, MER. Pulse el botón [rojo] para visualizar la lista de TP red.

Editar satélite

Pulse la tecla [CH + / CH-] para seleccionar un elemento entre Añadir satélite, Editar satélite y Eliminar satélite.

1. En "Añadir satélite", pulse la tecla [OK] para añadir un nuevo satélite.

Nombre: Pulse el botón [OK] para abrir el teclado y para introducir el nombre. Pulse el botón [V / V +] para seleccionar la letra y pulse [OK] para introducirla. Cuando termine, seleccione “OK” y pulse [OK].

Longitud: Pulse las teclas numéricas para introducir la longitud, y pulse el botón [VOL + / VOL-] para seleccionar este o al oeste.

2. En "Editar Satélite" elemento, pulse la tecla [OK] para editar el satélite seleccionado

Nota: Si ha seleccionado más de un satélite, se editará el satélite destacado.

Nombre: pulse el botón [OK] para abrir el teclado para introducir un nombre nuevo. Pulse el botón [VOL + / VOL-] para seleccionar la letra y pulse [OK] para introducirla. Cuando termine, seleccione “OK” y pulse [OK].

Longitud: Pulse las teclas numéricas para introducir la longitud, y pulse el botón [VOL + / VOL-] para seleccionar este o al oeste.

3. En "Borrar satélite", pulse [OK] y seleccione “sí” al presionar el botón [OK] para borrar el satélite seleccionado.

Nota: Si ha seleccionado más de un satélite, se eliminará el satélite destacado.

Lista TP

Pulse la tecla [CH + / CH-] para seleccionar un elemento entre Añadir TP, TP Editar, Borrar y eliminar todos los TP..

1. En "Añadir TP", pulse la tecla [OK] para añadir un nuevo TP.

Frecuencia: Pulse [+ / VOL- VOL] teclas o los botones numéricos para ajustar la frecuencia.

Symbol Rate: Pulse [+ / VOL- VOL] o los botones numéricos para ajustar la velocidad.

Polaridad: Pulse [VOL + / VOL-] para seleccionar Horizontal o vertical.

xfinder.es

***Nota**: Los parámetros de "Frecuencia" y "Symbol Rate" se pueden establecer mediante las teclas numéricas. Las opciones disponibles son "3000 ~ 13450 MHz" y "1000 ~ 45000Ks / s".*

1. En "Editar TP", pulse la tecla [OK] para editar el TP seleccionado

   Nota: Si ha seleccionado más de un TP, se editará el TP destacado.

   Frecuencia: Pulse [+ / VOL- VOL] o los botones numéricos para ajustar la frecuencia.

   Symbol Rate: Pulse [+ / VOL- VOL] o los botones numéricos para ajustar la frecuencia.

   Polaridad: Pulse [VOL + / VOL-] para seleccionar Horizontal o vertical.

   ***Nota**: Los parámetros de "Frecuencia" y "Symbol Rate" pueden configurarse mediante las teclas numéricas. Las opciones disponibles son "3000 ~ 13450 MHz" y "1000 ~ 45000Ks / s".*

2. En "Borrar TP", pulse [OK] y seleccione "sí" al presionar el botón [OK] para borrar el TP seleccionado.

   Nota: Si ha seleccionado más de un TP, se eliminará el TP destacado.

3. En "Delete All TP", pulse [OK] y seleccione "sí" al presionar el botón [OK] para borrar todos los TP.

9.2 Instalación automática

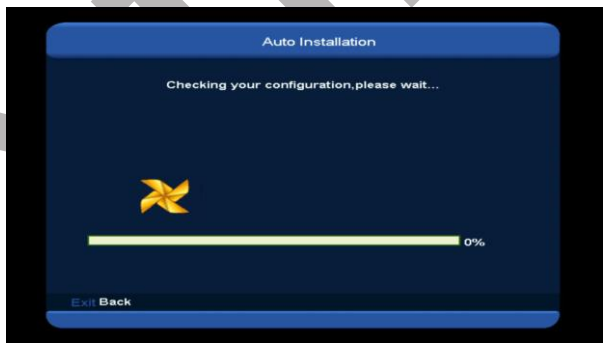

"Instalación automática" es una función nueva y conveniente. Se detectarán automáticamente todas las antenas que se conectan al equipo y se escanean los servicios disponibles que pertenecen a los satélites correspondientes de acuerdo con los datos de satélites y transpondedores en la base de datos actual. Usted no tiene que introducir ningún parámetro de la configuración de la antena. Solo tiene que pulsar el botón "OK" para entrar en el menú "Instalación automática", entonces comienza a escanear y muestra el resultado al final de la exploración.

9.3 Guía de satélite

Al entrar en el menú "Angle", verá la siguiente pantalla:

"Angle" se utiliza para que el usuario introduzca longitud local; latitud y longitud local de satélite. A partir de esos datos, el Xfinder calculará el azimut y elevación de la antena; el usuario puede seguir esta guía para ajustar la antena.

1 En modo "satélite", pulse la tecla [VOL + / VOL-] para cambiar de satélite que desea establecer o pulse la tecla [OK] para entrar en la lista de satélites disponibles.

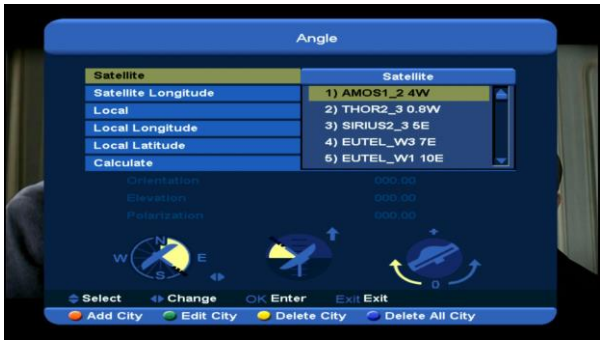

2. En el punto "Longitud satélite", se muestra la longitud del satélite actual. Puede editarlo mediante las teclas numéricas o el botón [VOL + / VOL-].

findens

3. En “local”, pulse [VOL + / VOL-] para seleccionar manual o de la ciudad que la fijación de satélite

- La tecla [Roja] para añadir una nueva ciudad

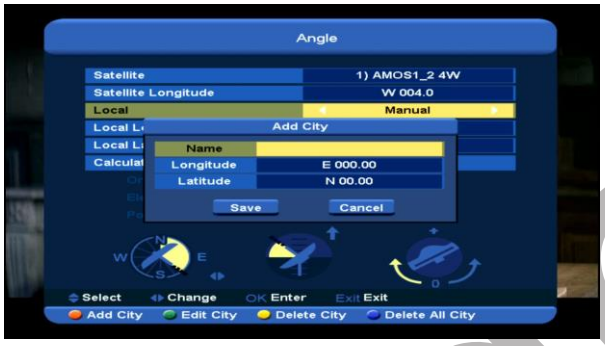

- Pulse la tecla [Verde] para editar la ciudad seleccionada.
- Cuando se pulse la tecla [Amarilla], no se mostrará un mensaje de advertencia para recordar si va a eliminar la actual ciudad o no. Si selecciona “Sí”, se borrará la ciudad actual.
- Cuando se pulse la tecla [azul], no se mostrará un mensaje de advertencia para recordar si se eliminarán todas las ciudades o no. Si selecciona “OK”, se eliminarán todas las ciudades.

4. Puede utilizar las teclas numéricas para entrar en los parámetros de “Longitud” y “Latitud” de una ciudad y menú de edición de la ciudad.

5. Usted puede utilizar la tecla [VOL + / VOL-] para seleccionar este / oeste en “Longitud” y “Longitud satélite”, seleccione norte y sur en “Latitud”.

6. Seleccione la opción “Calcular” y pulse la tecla [OK]. La columna inferior de la pantalla calculará el valor correspondiente de forma automática.

7. La orientación es el ángulo que hay entre el Sur magnético y el satélite.

Presione [MENÚ] Para ir al menú “principal”.

9.4 Espectro

Al entrar en el menú “espectro”, verá la siguiente pantalla: Se muestra la imagen de la frecuencia.

Frecuencia DVB-S

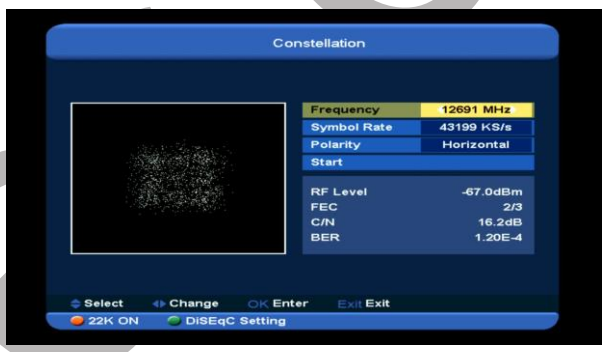

Frecuencia DVB-S2

Nota: Si la corriente TP no tiene señal, se mostrará la regla de punto menos blanco. Y cuanto más fuerte sea la señal, mayor es la concentración de manchas blancas.

22 k

Puede utilizar la tecla [roja] para cambiar “on / off”. Cuando se cambia a “ON”, Xfinder recibirá la señal de entrada de TV y radio del puerto 22K. Si se cambia a “Off”, el Xfinder recibirá todas las señales del puerto 0K.

Xfinder es

Ajuste DiSEqC

Pulse la tecla [verde] para entrar en el menú de "DiSEqC Setting". Verá la siguiente pantalla:

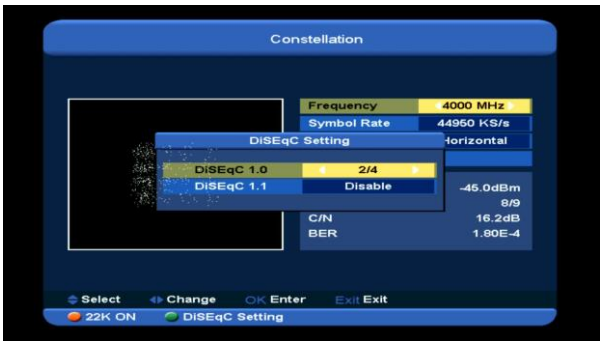

1.DiSEqC1.0: Usted puede utilizar la tecla [Subir / Bajar volumen] para cambiar las opciones. Hay varias opciones para seleccionar:

a) Desactivar: sin DiSEqC.

b) 1/2, 2/2: dos puertos DiSEqC

c) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 puertos DiSEqC

2.DiSEqC1.0: Usted puede utilizar la tecla [Subir / Bajar volumen] para cambiar las opciones. Hay varias opciones para seleccionar:

a) Desactivar: sin DiSEqC.

b) 1/8, 2/8 ... 8/8: 8 puertos DiSEqC

c) 1/16, 2/16 ... .16 / 16: 16 puertos DiSEqC

Frecuencia

Puede introducir claves numéricas a la frecuencia. El rango disponible es "3000 ~ 13450 MHz"

Symbol Rate

Puede introducir claves numéricas para ajustar el Symbol Rate. La gama disponible es "1000 ~ 45000Ks / s"

Polaridad

En el apartado "Polaridad", pulse [Izquierda / Derecha] para seleccionar Horizontal o Vertical".

Start

Pulse la tecla [OK] para empezar a dibujar la constelación.

9.5 Instalación Terrestre

Pulse la tecla [OK] para entrar en la opción seleccionada.

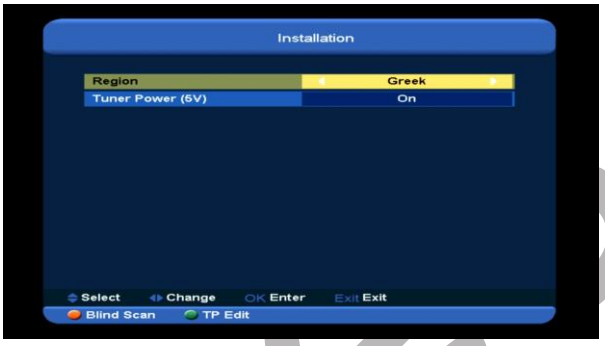

1. Puede seleccionar el ancho de banda dependiendo del país.
2. Puede configurar el Tuner on / off.
3. Pulse la tecla [Roja] para ir directamente al modo de búsqueda ciega para escanear los programas actuales.
4. Pulse la tecla [Verde] para entrar en el siguiente menú.

✧ **Modo de escaneo.**

1 Hay dos modos. Puede buscar por canal o por frecuencia.

2 Cuando la banda de exploración es UHF y la región es "Francia", el rango de Ch No. es de 21 a 69. Cuando la banda de exploración es VHF y la región es "Francia", el rango de Ch No. es de 1 a 9. (acorde con la región)

3 Pulse la tecla [Roja] para entrar en el menú de búsqueda ciega, o pulse la tecla [Verde]

xfinder.es

para entrar en el menú de exploración TP.

4 Pulse la tecla [Salir] para salir de la exploración.

9.6 Instalación de cable

Pulse la tecla [OK] para entrar en la opción seleccionada.

1. Puede introducir la frecuencia con los botones numéricos del mando a distancia. Se puede seleccionar el valor QAM entre 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256QAM.
Puede activar o desactivar la búsqueda NIT si configura el modo de escaneo automático a escaneo manual.
2. Pulse la tecla [Verde] para añadir un nuevo TP.
3. Pulse la tecla [Amarilla] para eliminar el TP seleccionado.
4. Pulse la tecla [azul] para borrar todos los TP.
5. Pulse la tecla [blanca] para entrar en el menú de búsqueda ciega, o pulse la tecla [Roja] para entrar en el menú de exploración TP.
6. Pulse la tecla [Salir] para salir de la exploración.

10 Espectro

Al entrar en el menú de “Spectrum”, verá la siguiente pantalla:

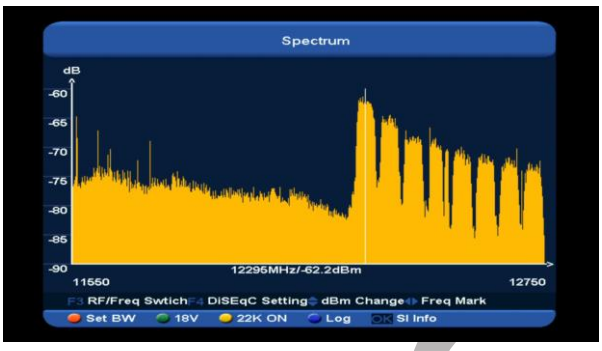

Muestra la frecuencia de la señal que tiene en el satélite conectado.

1.Pulse [F3] para cambiar la serie del eje X entre RF y Freq.

2.Press botón [F4] para ajustar el DiSEqC.

- Pulse el botón [OK] sobre el apartado ‘motor’ para entrar en establecer el modo de motor, ahora puede presionar el botón [VOL + / VOL-] para mover el motor de oeste o al este. Pulse el botón [EXIT] para salir de este modo.
- DiSEqC1.0: Usted puede utilizar la tecla [VOL + / VOL-] para cambiar las opciones. Hay varias opciones para seleccionar:
  - i. Desactivar: sin DiSEqC.
  - ii. 1/2, 2/2: dos puertos DiSEqC
  - iii. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 puertos DiSEqC
- DISEqC1.1: Usted puede utilizar la tecla [VOL + / VOL-] para cambiar las opciones. Hay varias opciones para seleccionar:
  - **i.** Desactivar: sin DiSEqC.
  - **ii.** 1/8, 2/8 ... 8/8: 8 puertos DiSEqC.
  - **iii.** 1/16, 2/16 ... 16/16: 16ports DiSEqC.

3.Pulse el botón [CH + / CH-] para cambiar el dBm inicial de los ejes Y.

4.Pulse el botón [VOL + / VOL-] para la frecuencia actual de 1MHz. O pulse los

xfinder.es

botones numéricos para cambiar la frecuencia actual por el múltiplo de 1MHz, y pulse el botón [0] para cambiar agregar o restar.

5. Pulse el botón [rojo] para entrar en el menú Configuración del ancho de banda. Ahora se puede cambiar la frecuencia inicial con las teclas [VOL + / VOL-] o los botones numéricos. Las opciones disponibles son “950MHz ~ 2150MHz". Configure el ancho de banda con el botón [VOL + / VOL-] entre los 50 MHz, 100 MHz, 300 MHz, 600 MHz y 900 MHz.

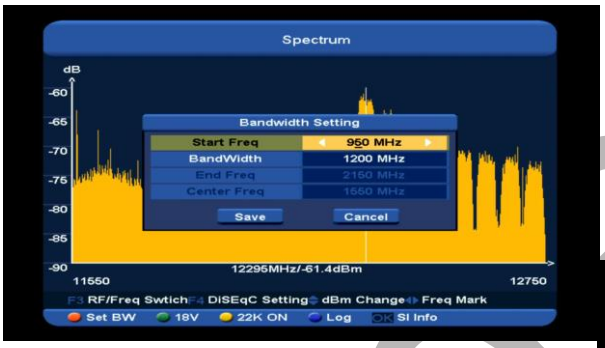

6.Pulse el botón [Verde] para cambiar la alimentación entre 13V y 18V.

7.Pulse el botón [amarilla] para cambiar 22K entre ON y OFF. Cuando este elemento no está en “ON”, Xfinder recibirá la señal de entrada de TV y radio del puerto 22K. Si el elemento está en “OFF”, el Xfinder recibirá todas las señales del puerto 0K.

8.Pulse el botón [azul] para entrar al menú configuración de registro. Puede guardar espectro, cargar espectro y comparar el espectro con el anterior.

- Pulse el botón [OK] sobre el tema Guardar, verá el menú, como a continuación:

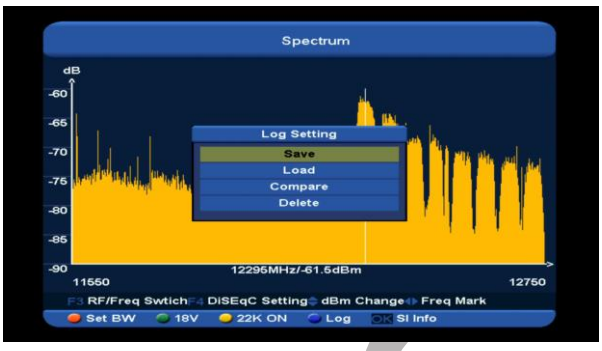

Tiene un nombre predeterminado. En Cambiar nombre de elemento, puede cambiarle el nombre. Pulse el botón [verde] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Pulse el botón [amarillo] para borrar la letra de ese punto del cursor.

Al Guardar, también tiene una ruta predeterminada, se puede cambiar con los botones [OK] y [CH + / CH-]. Pulse el botón [rojo] para confirmar.

- Pulse [OK] sobre el punto de carga para entrar en el directorio "// Root / usb1 / Spectrum", verá el menú, como a continuación:

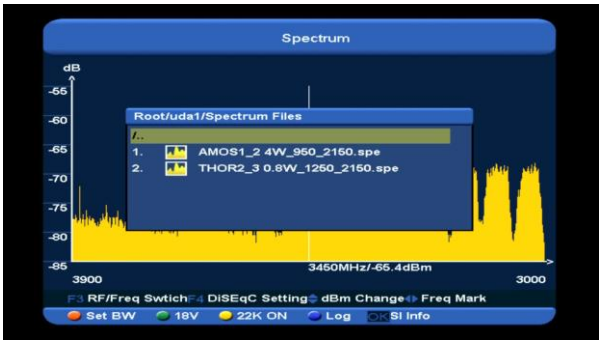

xfinder.es

En este menú puede cargar el registro desde el USB. Pulse el botón [CH + / CH-] para seleccionar un registro. Pulse el botón [rojo] para confirmar.

- Pulse el botón [OK] en el elemento de comparación para entrar en el directorio "// Root / usb1 / Spectrum". Pulse [CH + / CH-] para seleccionar un registro. Pulse el botón [rojo] para confirmar, verá la siguiente pantalla:

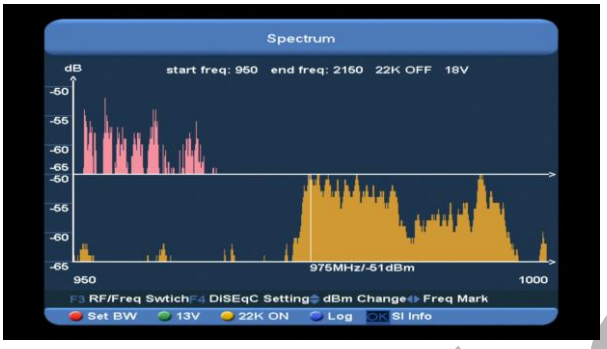

9.Pulse el botón [OK] para mostrar el TP si la frecuencia actual tiene señal. Pulse [OK] para mostrar la información de servicio, como a continuación. O no se muestra ninguna señal.

11 SERVICIO

Cuando pulse la tecla [Menú] y seleccione la opción del servicio, a continuación, pulse el botón [OK] para entrar en el menú, se mostrará la imagen, como a continuación:

En el menú “Servicio”:

- Pulse la tecla [CH + / CH-] para seleccionar un elemento entre organizar servicios, organizar favoritos, Lista de canales, EPG, Common Interface, configuración de CA.
- ✧ Pulse la tecla [OK] para entrar en la opción seleccionada.
- ✧ Presione [Menú] para volver al menú principal.

11.1 Servicio de Organización

Al entrar en el menú “Organización de Servicios”, se mostrará la pantalla como la de abajo.

1. Puede mover la selección apretando los botones [CH + / CH-] y [OK] para seleccionar los programas que desea editar.
2. Puede pulsar el botón [Página arriba / abajo] para implementar la función Página arriba / abajo.

xander.es

3. Puede utilizar el botón [Rojo] para seleccionar diferentes Grupos.
4. Puede pulsar el botón verde[Verde] para seleccionar los programas por un medio de un modo de selección diferente.
5. Puede pulsar el botón [amarillo] para encontrar los programas.

Grupos

1 Pulse el botón [Rojo] para abrir la ventana de "Grupos" como anteriormente.

2 Puede pulsar el botón [CH + / CH-] para mover la selección y pulse la tecla [OK] para seleccionar el grupo.

3 Pulse el botón [Menú] para cerrar la lista de "Grupos".

Opciones

1. Pulse la tecla [Verde] para abrir la ventana "Opciones" como se muestra arriba.
2. Puede pulsar la tecla [CH + / CH-] para mover la selección y pulse la tecla [OK] para confirmar el modo de selección.
3. Pulse la tecla [Menú] para cerrar la lista "Opciones".

Mover canales

1. Seleccione los canales que desea editar en la lista de canales y pulse el botón [OK] u otro modo de selección.
2. A continuación, pulse el botón [Derecha] para desplazar el cursor a la barra de herramientas derecha.
3. Seleccione el icono Move pulsando el botón [CH + / CH-] y la tecla [OK].
4. Puede mover los canales a la posición que usted quiera al pulsar la tecla [CH + / CH-] y pulse la tecla [OK] para confirmar. Como se ve en la siguiente imagen:

Bloquear

1 Seleccione los canales que desea editar en la lista de canales y pulse el botón [OK] u otro modo de selección.

2 A continuación, pulse el botón [derecha] para mover la selección de la barra de herramientas a la derecha.

3 Seleccionar el icono de bloqueo pulsando el botón [CH + / CH-].

4 Bloquear el canal de pulsar la tecla [OK]. Como se ve en la siguiente imagen:

windores

Borrar

a) Seleccione los canales que desea editar en la lista de canales pulse la tecla [OK] u otro modo de selección.

b) A continuación, pulse la tecla [derecha] para mover la luz alta de la barra de herramientas derecha.

c) Seleccionar icono Eliminar al pulsar la tecla [CH + / CH-].

d) Eliminar el canal con la tecla [CH + / CH-].

Saltar y cambiar el nombre

De la misma forma se puede establecer Saltar el canal o darle el nuevo nombre.

Encontrar

1. Pulse la tecla [amarilla] para abrir la ventana “Buscar”. Puede pulsar la tecla [Arriba / abajo / izquierda / derecha] para mover la selección y pulse la tecla [OK] para introducir el símbolo o letra seleccionada.
2. Después de introducir cada carácter, la lista de programas de la izquierda buscará el canal de acuerdo con su entrada, y se enumerarán los canales.
3. Mover la selección a la tecla “OK” y pulse [OK] para cerrar ventana “Buscar” y se puede seleccionar el canal de la lista de canales directamente.

11.2 Organizar Favoritos

Este menú es útil para añadir o eliminar servicios desde y hacia el grupo de favoritos.

1 **Lista de favoritos**

Para elegir el grupo FAV pulse el botón [azul].

2 **Añadir**

Para añadir servicios en favoritos, marque los servicios deseados presionando el botón [OK] en la lista de servicios, pulse el botón [▶] y luego seleccione Agregar modo y pulse el botón [OK].

3 **Eliminar**

Para eliminar los servicios de favoritos, marque los servicios deseados presionando [OK] en la Lista de Favoritos, pulse el botón [◀] y luego elija el modo Eliminar y pulse el botón [OK].

4 **Mover**

Puede cambiar el orden y mover el servicio a la posición preferida en la lista de favoritos.

5 Renombrar

Seleccione la lista de favoritos deseada con el botón [azul], utilizando [◀ ,▶] y [CH + / CH-] puede elegir el modo “Cambiar el nombre” y pulse el botón [OK] para mostrar el teclado y renombrar.

6 Grupo, opciones y encontrar funciones

Por favor refiérase a la parte de “Organización de Servicios” en este manual.

11.3 EPG

1 El Xfinder cuenta con una guía electrónica de programas (EPG) para ayudarle a navegar a través de todas las posibles opciones de visualización. EPG proporciona información tal como listas de canales o inicio y finalización de programas para los canales disponibles.

2 Pulse la tecla [Roja] para seleccionar los canales de diferentes grupos, como Favoritos / Satélite / Proveedor / CAS etc.

3 Pulse la tecla [Verde] para seleccionar el modo de visualización entre EPG Actual, Siguiente EPG, Más y horario, como se muestra en la siguiente imagen:

xfinder.es

4 Pulsando la tecla [Amarilla] en el menú EPG puede establecer un temporizador de grabación o ir al menú Lista de temporizador.

5 En el menú EPG, cuando se resalta una opción, se puede configurar este evento para registrar la lista de temporizadores directamente pulsando el botón [REC].

6 En el menú EPG, pulse [Exit] para cerrar la pantalla EPG.

xfinder.es

12. Media

Si ingresa al menú "Media", verá una pantalla como la siguiente:

Nota: Si no hay ningún disco duro USB insertado en el Xfinder, este menú no está disponible.

12.1 Lista de archivos

En este menú se puede seleccionar la lista de archivos desde un dispositivo USB A、USB B.

Pulse el botón [OK] para entrar en la lista de archivos. Puede comprobar los archivos y carpetas del almacenamiento del USB y reproducir archivos MP3 y JPEG.

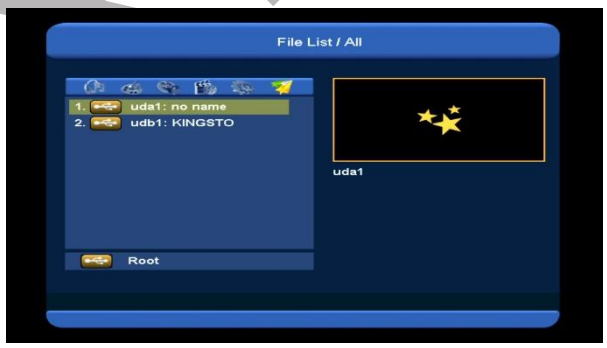

12.1.1 Los archivos de registro

En este menú, puede reproducir los archivos de registro, y puede pulsar la tecla [Roja] para cambiar el nombre del archivo; pulsar la tecla [Verde] para bloquear el archivo; pulsar la tecla [Amarilla] para borrar el archivo.

También puede presionar el botón [1] para ajustar el volumen al previsualizar el archivo en la parte superior de la esquina derecha y puede pulsar 🔇 para activar o desactivar el audio.

12.1.2 archivos MP3

En este menú se puede seleccionar el archivo MP3 para reproducirlo con la tecla [OK] o [PLAY]. También se puede configurar la lista de reproducción.

Tecla [Roja]: Mostrar lista de reproducción como se muestra en la siguiente imagen:

- **Botón Rojo:**

Mueva la selección pulsando los botones la [Rojo] y [CH + / CH-].

7 **Botón Verde:**

Pulsando el botón verde puede eliminar los archivos seleccionados.

8 **Botón Amarillo:**

xfinder.es

Con el botón amarillo puede eliminar todo pero le saldrá un aviso “Eliminar todos" antes de la realizar la operación. Si selecciona Sí, se eliminarán todos los archivos, y se cerrará la ventana de lista de reproducción.

- Pulse el botón OK para reproducir el archivo.

Botón [Verde]:

Todos MP3 archivos en el directorio actual se agregarán a la lista de reproducción MP3 presionando el botón [Verde], y se mostrarán "♥“ Detrás de los archivos MP3.

Botón [Amarillo]:

Para editar los archivos o carpetas en el almacenamiento USB, pulse este botón como se puede ver en la imagen inferior.

9 **Botón Rojo**

Para cambiar el nombre del archivo o carpeta.

10 **Botón Verde**

Para copiar el archivo o carpeta a otra carpeta.

11 **Botón Amarillo**

Para eliminar el archivo o carpeta en el disco.

12 **Botón Azul**

Para crear una nueva carpeta en el disco.

Pulse [EXIT] para volver a “EDITAR MENÚ”

Botón [Azul]:

Para establecer el modo de repetición del reproductor de MP3.

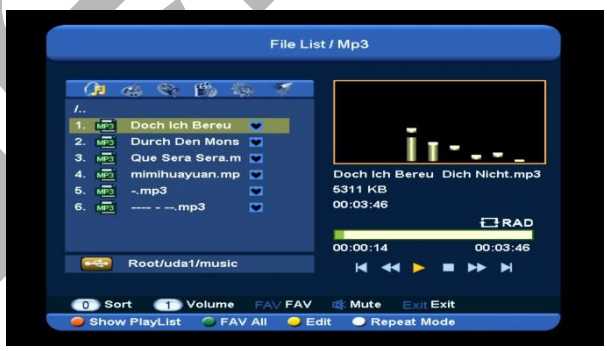

Después de comenzar a reproducir un MP3, se mostrará la ventana de reproducción de MP3. Pulse "PAUSA" para pausar. Pulse el botón “PLAY” para reproducir. Pulse el botón “STOP” para parar y el tiempo volverá a 00:00.

Pulse el botón “3” para saltar al comienzo de la lista de archivos si la reproducción dura más de 3 segundos; o saltar al archivo anterior si la reproducción dura menos de 3 segundos.

Pulse el botón “4” para ir al siguiente archivo.

Pulse el botón “FORWARD” para reenviar 4S.

Pulsar el botón “BACKWARD” para retroceder 4S.

vrder.es

Salta al principio o al final si hay menos de 4S al principio o al final del archivo de música. Cambia al siguiente archivo o deja de reproducir en modo repetición cuando la reproducción del archivo actual ha terminado.

[0]: Para ordenar la lista de archivos por orden diferente.

[2] clave: Para añadir MP3 o JPEG a la lista de reproducción.

12.1.3 Archivos de imagen

Pulse el botón “OK” en los archivos seleccionados para reproducir los archivos.

Puede obtener una vista previa de la imagen en la esquina superior derecha si la barra de desplazamiento está en los archivos de imagen (JPG, BMP), y mostrar el logotipo cuando está en un archivo MP3.

Mueva la barra de desplazamiento presionando los botones arriba / abajo, página arriba / abajo con la tecla de página.

Vaya al sub-directorio cuando pulse la tecla OK en el directorio de archivos. Reproduzca el archivo seleccionado cuando la barra de desplazamiento esté en el archivo. Cuando finalice la reproducción, volverá automáticamente al menú USB.

Botón Blanco:

En este menú para configurar el reproductor JPEG.

Botón [0]:

Para ordenar la lista de archivos pulse el botón [0].

Botón [Rojo]:

Muestra la lista de reproducción de archivos. Aparecerá el mensaje “El tipo de lista de archivos no existe” si no hay ningún archivo.

Visualización de imágenes

Por favor, consulte el menú de la imagen inferior selecciona la función de visualización de imagen.

13 **Botón Rojo:**

Mueva la selección del archivo presionando el botón rojo y [CH + / CH-].

14 **Botón Verde:**

Borre los archivos seleccionados pulsando el botón verde.

xtreamer.es

15 **Botón Amarillo:**

Si pulsa la tecla amarilla, se eliminarán todos los archivos de imagen de la lista de reproducción, pero el sistema le recordará “Eliminar todos” antes de realizar la operación. Si selecciona “Sí”, se eliminarán todos los archivos de la lista y se cerrará la ventana.

- Pulse el botón OK para reproducir el archivo.

Botón [Verde]:

Al pulsar el botón verde, se añadirán todos los archivos de imagen del directorio actual a la lista de reproducción, y será mostrará "♥“ detrás de los archivos de imagen.

Botón [Amarillo]:

Para editar los archivos o carpetas en el almacenamiento USB, al igual que en el menú MP3. Incluye la función renombrar, copiar, borrar y crear función de carpetas. Puede pulsar la tecla [VOL + / VOL-] para volver al menú anterior.

Botón [Azul]

Pulse este botón para ver una vista previa de las imágenes, como se puede ver la siguiente imagen.

12.1.4 Video

Puede ver los archivos de vídeo en este menú. Admite formato .mpeg y .ts y pulse la tecla [play]. Puede obtener una vista previa del vídeo en la esquina superior derecha.

Puede presionar [1] para ajustar el volumen al previsualizar el archivo vídeo. Pulse la tecla [0] para ordenar la lista de archivos y pulse🔇 para activar o desactivar el audio

- **Botón Amarillo**

Para editar los archivos o carpetas. Incluye las opciones de renombrar, copiar, borrar y crear función de carpetas. Puede pulsar la tecla [VOL + / VOL-] para volver al menú anterior.

12.1.5 Software

Si tiene un software en el directorio actual, puede pulsar la tecla [Verde] para actualizar, como se ve a continuación.

12.1.6 All

Puede obtener una vista previa de todos los archivos en este menú.

Vinder S

12.2 Información de almacenamiento

Pulse el botón "OK" para entrar en el menú de información del disco duro como se ve en la imagen de abajo. En este menú se puede ver la información de detalles sobre el disco duro.

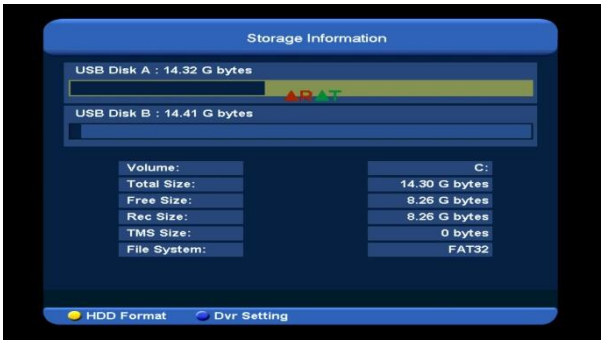

Si desea formatear el HDD, pulse el botón "amarillo" para entrar en el menú Formato. Luego, seleccione el sistema de archivos entre "FAT" y "NTFS", pulse "OK" para confirmar.

Nota: Si formatea el disco duro, todos los archivos incluyen MP3, JPEG y los archivos de registro serán borrados del disco duro.

Si desea cambiar la ruta para la grabación de archivos y los archivos de TimeShift, pulse el botón “azul” para entrar en el menú del DVR Set. A continuación, pulse el botón OK para establecer la ruta en el disco de selección actual.

12.3 Configuración PVR

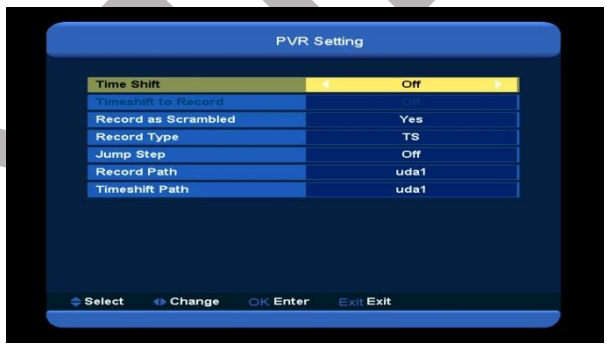

1 **Cambio de hora:**

ON: Habilitar la función Time Shift.

OFF: Desactivar la función Time Shift.

2 **Timeshift para grabar**

ON: Cuando se pulsa el botón [●] para grabar el programa, se fusionará los archivos Timeshift y los archivos de registro.

OFF: Significa cuando graba el programa, simplemente comienza cuando se pulsa el botón [●], no incluye los archivos Timeshift.

3 **Tipo de registro**

Puede seleccionar el tipo de registro pulsando los botones [V- / V +].

4 **HDD Sleep Time**

Puede seleccionar HDD Sleep Time pulsando [VOL + / VOL-]. Cuando el disco duro no está en uso, entrará en la función “Sleep time” después de la hora que se seleccione.

5 **Jump Time**

Se puede seleccionar Jump Time pulsando [VOL + / VOL-].

12.4 Prueba de velocidad de USB

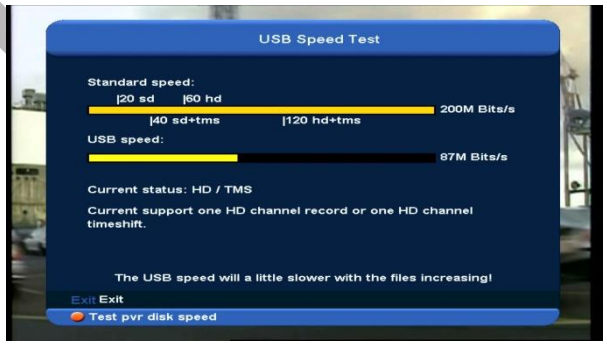

En el menú "Speed USB Test" se puede ver la velocidad estándar y la velocidad del disco duro USB. Según esta información, se puede saber qué operación puede soportar el disco.

12.5 Quitar dispositivo USB con seguridad!

En este menú se puede quitar el dispositivo USB de forma segura.

finder.es

13.Sistema

Cuando ingrese al menú “Sistema”, verá una pantalla como la que se muestra a continuación:

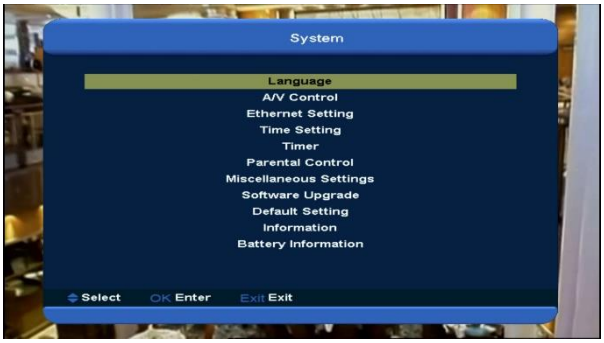

En el menú “Sistema”:

1 Pulse [CH + / CH-] para seleccionar entre las páginas del menú Información, información de Batería, Configuración predeterminada, Actualización de software, Idioma, Control A / V, Configuración de la red local, Ajuste de la hora, Temporizador y Especto.

2 Pulse [OK] para seleccionar la opción.

13.1 Información

1 Al entrar en el menú “Información”, verá una pantalla como la de arriba: ID del modelo, versión S / W, versión H / W, versión de cargador, última actualización, SN y CHIP ID.

2 Pulse el botón [MENÚ] para volver al menú de “información”.

13.2 Información de batería

Cuando tú ingrese en “Información de Batería", verá una pantalla como la siguiente:

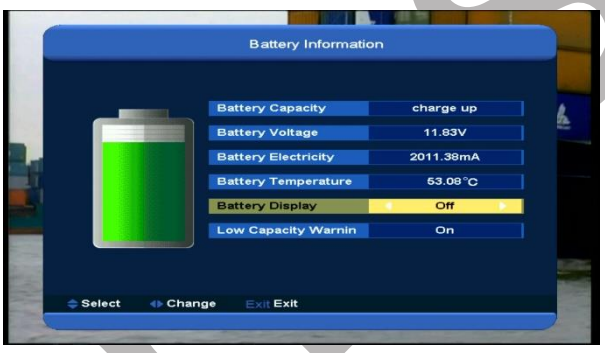

1.Capacidad de la batería: Muestra el porcentaje de la capacidad restante de la batería, si la batería se está acabando, mostrará "Change Up".

2.Pantalla de Batería: Puede pulsar [VOL + / VOL-] para On / Off. Si selecciona activado, se mostrará el porcentaje de la capacidad restante de la batería en pantalla completa.

3.Advertencia batería baja: Puede pulsar las teclas [VOL + / VOL-] para cambiarlo entre activado y desactivado. Si selecciona Activado, cuando la capacidad de la batería es inferior al 10%, en la pantalla aparecerá un mensaje que recuerda “batería baja”.

4.Pulse [MENU] para volver al menú de “Información de la batería”.

xfinder-s

13.3 Configuración predeterminada

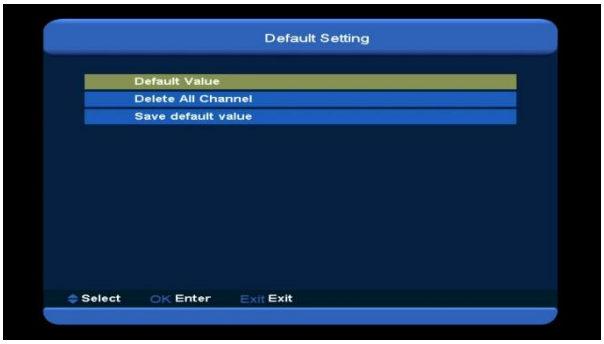

13.3.1 Valor por defecto:

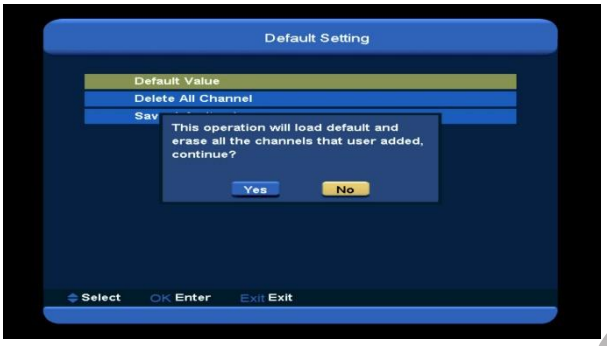

Cuando se pulsa la tecla [OK] en "Configuración por defecto":

1. Saldrá un mensaje para que introduzca la contraseña, y la contraseña predeterminada es "**0000**".
2. Después de introducir la contraseña correcta, se mostrará un mensaje de advertencia como "¿Desea aplicar la operación de valores por defecto y borrar todos los canales añadidos?".
3. Si selecciona "OK", los parámetros generales del Xfinder se reajustarán a los valores por defecto. Por favor, cuidado al utilizar esta función.
4. En el paso 1 y el paso 2, pulse la tecla [Exit] para volver al menú inicial y sin guardar los cambios.

13.3.2 Borrar todos los canales:

Cuando se pulsa la tecla [OK] en "Eliminar todos los canales", aparecerá un diálogo que pregunta si desea confirmar la operación para borrar todos los canales. Si selecciona "OK", se borrarán todos los canales.

13.3.3 Guardar el valor por defecto

Cuando se pulsa la tecla [OK] en "Guardar valor por defecto", se mostrará un mensaje de que como "¿Desea configurar la base de datos actual como datos por defecto?". Si selecciona "OK", confirmará la acción.

13.4 Actualización de software

13.4.1 Actualización mediante USB

Xfinder.es

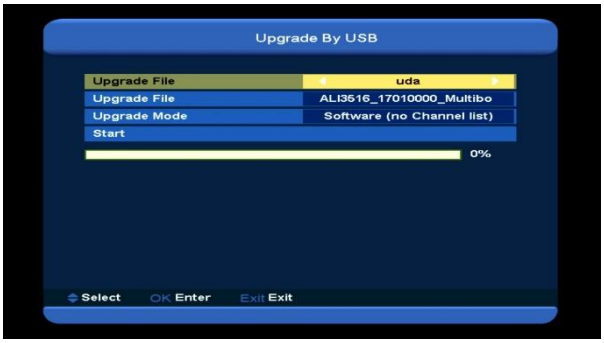

En este menú se puede actualizar el software desde el dispositivo USB. Pulse “Izquierda / Derecha” seleccione USB A o USB B y pulse el botón 'OK' para entrar.

En este menú se puede seleccionar el modo de actualización entre Software (sin lista de canales), Lista de canales, Todos SW + cargador de arranque y de toda la lista de SW + Canal, y se puede seleccionar el archivo de actualización adecuada en "Actualización de archivos". Después de seleccionar el botón "modo de actualización" y el "archivo de actualización", pulse 'OK' sobre "Inicio". El Xfinder se puede actualizar automáticamente.
NOTA:

Debe poner el archivo de actualización en el directorio raíz del USB.

13.4.2 Copia de seguridad en USB

En este menú, se puede volcar el software del equipo en el USB.

1.En "archivo de copia de seguridad", puede pulsar la tecla [OK] para editar el nombre del archivo.; pulse “Izquierda / derecha” para seleccionar USB A o USB B;

2.En "Copia de seguridad en USB", puede pulsar [OK] para empezar a volcar el software.

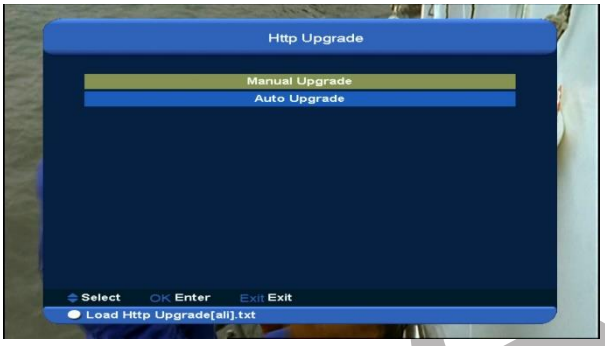

1. Cuando está conectado a Internet, el Xfinder puede hacer una actualización de software manual o automáticamente.

Nota:

Esta función depende de la conexión con el servidor externo. En caso de que no haya ningún software en el servidor, esta función no funcionará.

13.4.4 Actualización de FTP

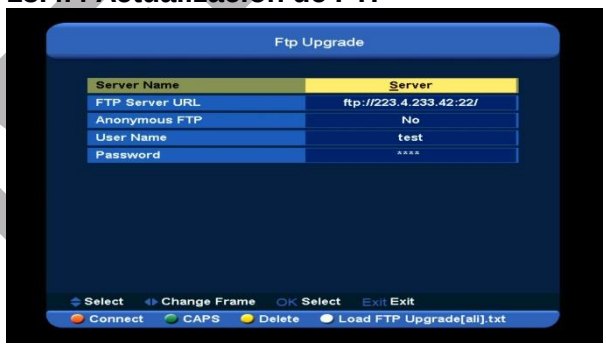

Cuando está conectado a Internet, el Xfinder puede hacer una actualización de software desde el servidor FTP.

Nota:

Esta función depende de la conexión con el servidor externo. En caso de que no haya ningún software en el servidor, esta función no funcionará.

xfinder.es

13.4.5 Actualización por satélite

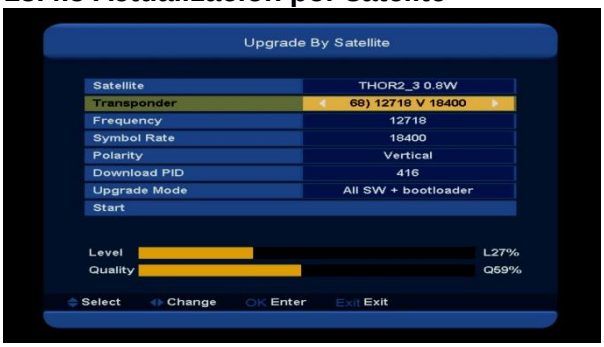

Esta función puede actualizar el software a través de líneas de señal desde el satélite.

1 Seleccione el satélite y TP o el valor de entrada y TP descarga PID, estos parámetros se pueden obtener de su proveedor.

2 A continuación, mueva la selección al botón de inicio y pulse [OK] para actualizar.

13.4.6 Actualización porTerrestre

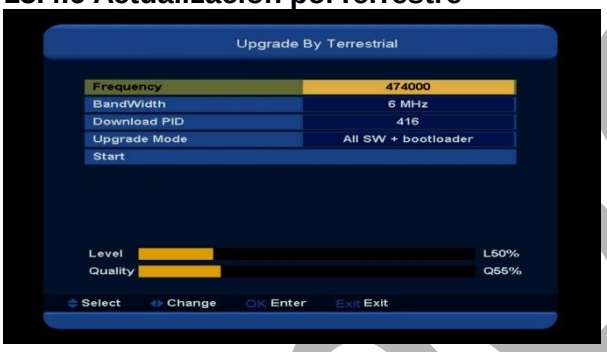

Esta función puede actualizar el software a través de líneas de señal Terrestre.

1 Seleccione o introduzca la frecuencia, ancho de banda y descarga PID. Estos parámetros se pueden obtener de su proveedor.

2 A continuación, mueva el cursor sobre el botón de inicio y pulse el botón [OK] para iniciar la actualización.

13.4.7 Actualización por Cable

Esta función puede actualizar el software a través de líneas de señal del cable.

1 Seleccionar la frecuencia de entrada, el valor de la velocidad de símbolos y descarga PID, y seleccionar el modo de exploración.

2 A continuación, mueva el cursor sobre el botón de inicio.

3 Pulse [OK] para iniciar la actualización.

13.5 Idioma

Al entrar en el menú “Idioma”, verá la siguiente pantalla:

1 Idioma: pulse [Subir / Bajar volumen] para seleccionar los idiomas de menú entre las diferentes opciones: inglés, francés, alemán, ruso, árabe, portugués, turco, español, polaco, italiano, etc.

2 Idioma principal: algunos canales tienen más de un idioma de audio para la elección; Con esta función se puede establecer el idioma principal para este canal. Si el sistema no dispone del audio establecido, el sistema reproducirá el idioma de audio por defecto. Si el canal no tiene el idioma de audio adecuado, entonces el sistema comparará automáticamente con el segundo idioma de audio. La selección de idiomas de audio incluyen: Inglés, francés, alemán, ruso, árabe, portugués, turco, español, polaco e italiano.

3 Segundo Audio: Si el canal no tiene el audio correspondiente con el “Primer

xtrings es

Audio” pero tiene el correspondiente con el “segundo Audio”, el Sistema reproducirá el segundo idioma de audio por defecto. Si no hay audio correspondiente con el “segundo Audio”, entonces el idioma por defecto del canal actual se reproducirá automáticamente. La selección de idiomas de audio incluyen: Inglés, francés, alemán, ruso, árabe, portugués, turco, español, polaco e italiano.

4 Prioridad de audio: Pulse [VOL + / VOL-] para seleccionar Dolby o idioma.

5 EPG: Pulse la tecla [VOL + / VOL-] para seleccionar el idioma del EPG.

6 Idioma de los subtítulos: Pulse la tecla [VOL + / VOL-] para seleccionar el idioma de los subtítulos.

7 Teletexto: Usted puede configurar el idioma de teletexto. Si está disponible este idioma, se puede ver el teletexto en el idioma que ha establecido.

8 Pulse el botón [Exit] para salir.

13.6 Control A / V

Dentro de este menú en “Sistema TV”, verá la siguiente pantalla:

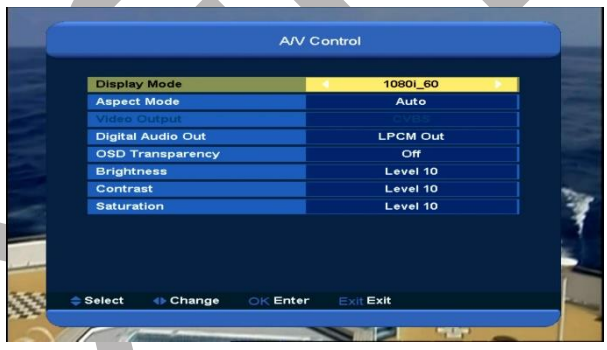

- El modo de visualización es para cambiar el sistema de salida de resolución de video. Mueva el cursor sobre él y pulse la tecla izquierda o derecha para cambiar la resolución de vídeo circularmente por la secuencia “Auto-> By Native TV-> 720P_50> 720P_60-> 1080i_50-> 1080i_60-> 1080p_50->1080p_60”. Este efecto es el mismo que al pulsar [V.Format] en pantalla completa y último ajuste será eficaz para los demás. Por Fuente significa que el sistema establecerá la resolución de la salida de vídeo de acuerdo con el programa se está reproduciendo. Puede que la televisión parpadee por los cambios en la resolución. Por Native TV significa que el sistema estará de acuerdo con la resolución máxima admitida por el televisor de alta definición para establecer su resolución. Si sistema no está conectado a un televisor HMDI, se establece la resolución por defecto
- Modo de aspecto, para cambiar el modo de relación de aspecto de pantalla. Ahora disponemos de las siguientes opciones: 4: 3 PS / 4: 3 LB / 16: 9 / Auto. Puede pulsar la tecla [Izquierda / Derecha] para seleccionar cada modo.
  16: 9 proporcionará el modo pillar box de usuario, lo que significa que los usuarios que usen un televisor 16: 9 necesitarán ver una imagen a pantalla completa en 4: 3. Sistema forzará que la imagen de la pantalla panorámica sea estrecha y que haya una banda de negra en el lado izquierdo y derecho. Auto significa que el sistema no va a hacer ninguna adaptación de relación de aspecto. La fuente de imagen 16: 9 será buena en un televisor de 16: 9, pero será demasiado estrecha en un televisor de 4: 3. La imagen en 4: 3 será demasiado amplio en una TV de 16: 9 pero será buena para un televisor de 4: 3.
- Salida de vídeo: Pulse [VOL + / VOL-] para seleccionar RGB o CVBS.
- Salida de audio digital: se utiliza para configurar el modo de salida de audio digital SPDIF y HDMI, tiene opciones de salida

xtender.es

LPCM, Auto. Puede pulsar [VOL + / VOL-] para seleccionar cada modo. LPCM out significa que el sistema decodificará sin importar los datos de la pista de audio AC3 o PCM para ser LPCM. Un decodificador de audio digital o un televisor de alta definición, obtendrá datos de audio digital LPCM. Auto significa que el sistema detectará qué canal de TV HD puede decodificar y luego emitirá esos datos. Si una TV de alta definición puede decodificar AC3, el sistema simplemente muestra datos RAW. Si la TV de alta definición sólo puede descodificar LPCM, el sistema simplemente decodificará AC3 o LPCM para que sea LPCM y luego se emitirá.

- Pulse el botón [EXIT] para salir del menú "Control A / V".

13.7 Configuración de red local

1 Seleccionar el tipo de red, cable o inalámbrica. Si selecciona inalámbrica, puede configurar el wifi (inalámbrico) como se muestra a continuación:

a) Seleccionar inalámbrico como tipo de red por defecto.

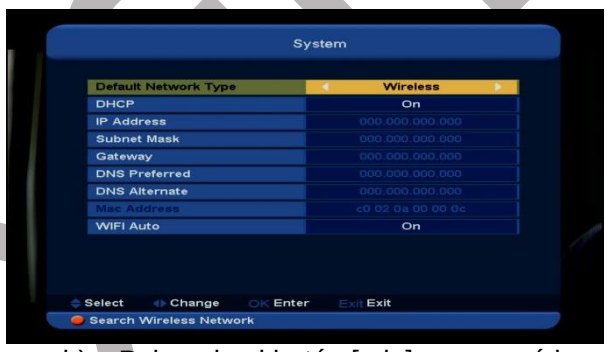

b) Pulsando el botón [rojo] aparecerá la lista de la red LAN inalámbrica. Seleccione la red Wi-Fi y pulse el botón [OK] e introduzca la contraseña.

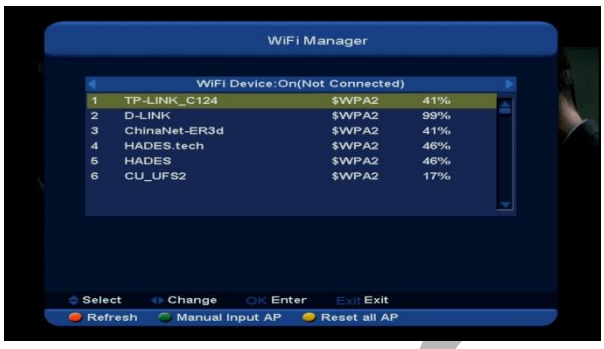

c) Pulse el botón [OK] sobre Conectar para iniciar la conexión.

2 En este menú se puede asignar una dirección IP dinámica para el receptor digital. Para ello, seleccione DHCP.

3 Si usted tiene una dirección IP estática, desactive la opción Habilitar DHCP. A continuación, habilite las opciones Dirección IP, Máscara de subred, Puerto de enlace y DNS. Debe configurar estas opciones de acuerdo con su dirección IP.

4 WiFi Manager

Primero inserte el WiFi, luego busque disponible la red disponible. Introduzca la contraseña para conectar con la red.

13.8 Configuración de la hora

Al entrar en el menú "Configuración hora local", verá la siguiente pantalla:

- ✧ Uso GMT: Pulse aquí para abrir el uso del GMT. Puede pulsar [Subir / Bajar volumen] para cambiar “On / Off”.
- ✧ El elemento “GMT Offset” sólo es válido cuando el ajuste de “Uso GMT” esté en “Sí". Puede pulsar [Subir / Bajar volumen] para cambiar “GMT Offset” valor, y el rango es “-12: 00 ~ 12: 00”, aumenta cada media hora progresivamente.
- ✧ Puede presionar [Izquierda / Derecha] para controlar el horario de verano (encendido o apagado).
- ✧ La modificación de “Fecha” y “Hora” son válidos sólo cuando el ajuste de “Uso GMT” esté en “No”. Puede pulsar [Subir / Bajar volumen] para resaltar las opciones y utilizar las teclas numéricas para introducirlo directamente.
  Si el canal actual proporciona la información de tiempo correcto, verá la hora actual mientras ingresa en el menú de “Time. Si el canal no proporciona la información de tiempo, usted tiene que introducir la fecha y la hora manualmente.
- ✧ Pulse [EXIT]clave para retroceder desde “Tiempo local” Menú.

13.9 Timer

Presione la tecla [OK] para abrir el menú del temporizador.

- ✧ La información de la hora actual se mostrará en la primera columna; si la hora actual es incorrecta, modifique la información de tiempo en el apartado “Time”.
- ✧ Número temporizador: Puede pulsar [Subir / Bajar volumen] para establecer el número de temporizador. Hay 8 temporizadores en total.
- ✧ Modo de temporizador: Hay varios modos de temporizador a establecer: Off, Una vez, Diario, semanal, mensual y anual.
- ✧ Servicio de temporizador: Hay dos opciones para “Servicio de temporizador”: “Canal de Televisión” y “Canal de radio” (Ajuste del temporizador para el cambio de canal y de despertador / reposo) y "Grabar Radio" y "Grabar TV" (Ajuste de temporizador para grabar programas radiofónicos o de televisión en el disco duro USB) y Mensaje (mensaje recordatorio).
- ✧ Cuando selecciona la opción “Canal” (ajuste del temporizador para el cambio de canal y WakeUp / Sleep) en “Servicio de temporizador” la pantalla se mostrará como a continuación:

i. Canal: Presione la tecla [OK] para entrar en la lista de canales y seleccionar el canal que desea configurar.

ii. Fecha: Utilice las teclas numéricas para introducir su fecha de activación.

iii. Tiempo: Utilice las teclas numéricas para introducir la hora de activación. Una vez que se acabe el tiempo, no importa que el sistema se encuentra en modo de

xfinder.es

espera o en el modo de reproducción, el sistema cambiará automáticamente al canal que desee y comenzar a grabar.

iv. Duración: Después de establecer un tiempo en el apartado “duración”, una vez que finalice el tiempo, el sistema cambiará automáticamente al modo de espera. Si no desea que se ejecute esta función, establezca la duración a 00:00.

✧ Cuando se selecciona “Mensaje” (mensaje recordatorio) en la opción de “servicio de temporizador”, la pantalla se mostrará como a continuación:

v. Mensaje de activación: pulse [Subir / Bajar volumen] para seleccionar el mensaje que recordatorio como Cumpleaños, Aniversario y general.

vi. Fecha, puedes usar los números del mando para introducir la fecha de activación.

vii. Hora: Puede utilizar los números del mando para introducir la hora de activación. Una vez que acabe el tiempo, no importa que el sistema se encuentre en modo de espera o en el modo de reproducción, el sistema mostrará automáticamente el mensaje recordatorio.

viii. El mensaje siempre se va a mostrar en la pantalla, puede pulsar la tecla [EXIT] para cerrarla.

Pulse [EXIT] para salir del menú actual.

13.10 Control Parental

En este menú se puede establecer el bloqueo del menú y el canal de bloqueo. También puede cambiar la contraseña.

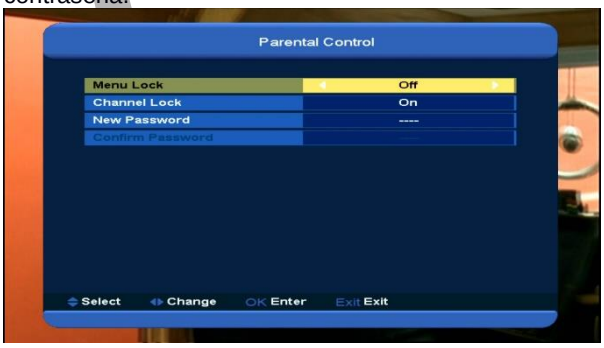

Nota: la contraseña predeterminada es “0000”.

Dentro de este menú de “Otras Configuraciones”, verá una pantalla como la siguiente:

13.11 Otras configuraciones

Dentro de este menú de “Otras Configuraciones”, verá una pantalla como la siguiente:

1. Auto Subtítulo: Puede controlar el modo de actuación del subtítulo en modo manual o automático.
2. Apagado automático: Se puede seleccionar el tiempo de apagado o “desactivar” esta opción, Si se selecciona el tiempo y no hay ninguna operación en el receptor, pasará al modo de reposo automáticamente.
3. Tiempo de espera OSD: Al cambiar de canal en pantalla completa, se mostrará cierta información sobre el canal actual en la parte inferior de la pantalla. Y en cuanto a la duración de esta información, aparece en la pantalla, puede pulsar [OK] y el botón [arriba / abajo] para ajustar la hora. El rango de duración es de “1 segundo ~ 10 segundos”.
4. Posición: Controle la posición de visualización de la barra de información en el modo de pantalla completa. Puede elegir “arriba o abajo”.
5. Debug: Puede configurar el debug como encendido / apagado con este menú.

xfinder.es

Ç

14 Acceso condicional

14.1 Información de tarjeta

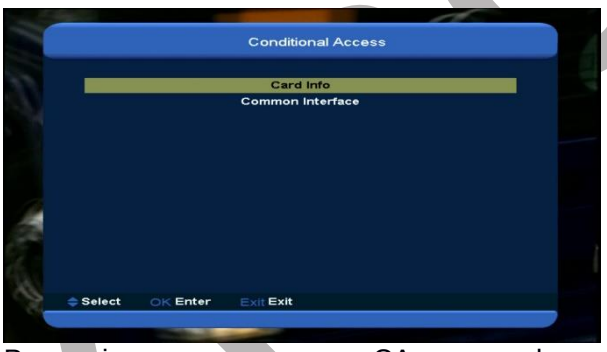

Proporcionamos una ranuras CA para que los use el usuario. El receptor tiene incorporado un módulo de tarjeta inteligente con el sistema CONAX. Mediante el uso de tarjetas en este sistema proporcionado por los operadores, es posible ver muchos canales codificados codificados en este sistema. Este menú muestra información detallada sobre la tarjeta insertada en el módulo. Permite insertar de acuerdo a los mensajes visibles en la parte inferior de la pantalla.

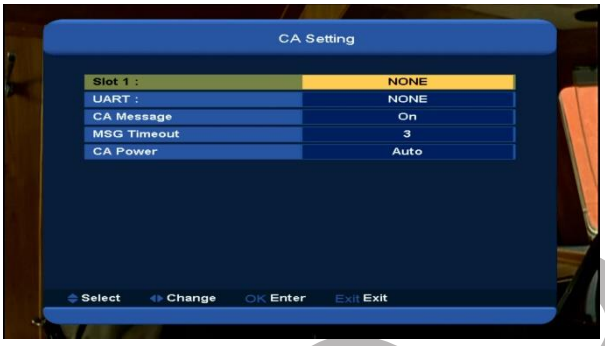

Nota:

Toda la información mostrada en este menú y submenús, procede de la tarjeta insertada. En caso de que algo está mal, podría ser problema de la tarjeta. Después de insertar la tarjeta correctamente, aparecerá un cuadro de mensaje en la pantalla para decirle que la tarjeta ha sido insertada. En el menú "información de tarjeta" se mostrará toda la información disponible. Puede pulsar la tecla [Izquierda / Derecha] para ajustar el tiempo de visualización de mensajes

14.2 Common Interface

Proporcionamos dos ranuras de CI (algunos modelos sólo tienen una ranura) para que los use el usuario. Utilizando diferentes CAM y tarjetas proporcionados por diferentes operadores de CAS, el usuario puede ver muchos canales codificados.

En este menú puede visualizar información detallada de la CAM y de las tarjetas insertadas en las ranuras. El usuario puede comprobar toda esta información de acuerdo con el mensaje de ayuda en la parte inferior de cada menú.

xrder.es

Nota:

Toda la información que se muestra en este menú y submenú es obtenida de la CAM y la tarjeta. En caso de que algo esté mal, puede ser problema de la CAM o en la tarjeta.

Al insertar la CAM correctamente, aparecerá un mensaje en la pantalla que le diga lo que CAM ha sido detectado por el receptor y ya está disponible.

Mensaje CI

Se utiliza para activar o desactivar la función de información de CI mediante el uso de los botones ◀,▶ o el botón “OK” para seleccionar.

ON: Para visualizar la información de CI.

OFF: Para no mostrar la información de CI.

15 Aplicaciones

Puede encontrar YouTube, Lector RSS, Google Maps, el Pronóstico del tiempo y las funciones del televisor KARTINA en este menú. Las aplicaciones que requieran de conexión por red, como se ve a continuación, necesitan que se active la cuenta o se inicie sesión. Para ello póngase en contacto con su distribuidor.

16. Nuevas características

16.1 Time Shift

Si conecta el disco duro USB y habilita la función de Time Shift en el menú "Menú principal / Medios / Configuración PVR / Time Shift", se iniciará la función Time Shift automáticamente después de cambiar el programa, y cuando pulse el botón " ▶ " la barra de información Time Shift se mostrará como se ve en la siguiente imagen:

1. Puede pulsar el botón " ⏸ " para hacer una pausa en el vídeo, y puede guardar la imagen pulsando el botón 'P +' cuando se detiene el vídeo.
2. Puede pulsar los botones "◀◀ "O" ▶▶ "para ir hacia atrás o hacia adelante .
3. Puede pulsar los botones "◀I "O" I▶" para un retroceso lento o avance lento.
4. Pulse el botón “izquierda" o “derecho” para saltar a una posición diferente, a continuación, pulse el botón 'OK' para confirmar.
5. Pulse el botón " ■ " para salir de la reproducción.

16.2 Grabar

Si conecta el disco duro USB. puede pulsar el botón " ● " para iniciar la función de grabación, como se ve a continuación:

Pulse el botón " ▶ " para mostrar la barra de información de grabación cuando se graba.
Pulse el botón " ● " de nuevo para establecer el tiempo de grabación.

Puede pulsar el botón " ⏸ " para hacer una pausa en el vídeo, y puede guardar la imagen en flash pulsando el botón 'P +' cuando se detiene el vídeo.

Puede pulsar el botón '◀◀ "O" ▶▶"para avanzar o retroceder rápidamente.

Pulse el botón ‘izquierda’ o ‘derecho’ para saltar a una posición diferente, a continuación, pulse el botón 'OK' para confirmar.
Pulse el botón " ■ "para detener la grabación.

manuel.es

17. Solución de problemas

Si usted sospecha que hay un fallo en su Xfinder, consulte la siguiente guía de solución de problemas antes de llamar al servicio técnico autorizado.

¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia intente reparar el Xfinder usted mismo. La manipulación del Xfinder podría provocar una descarga eléctrica fatal e invalidará la garantía.

Síntoma	**Causa posible**
Ajustes realizados en el menú no tienen hacen cambios	El Xfinder pierde la energía antes de poder entrar en el modo de espera y algunos de los ajustes guardados por el usuario se pueden eliminar parcial o totalmente
Sin señal	El nivel de la señal es débil LNB está fuera de servicio El cable del LNB o Terrestre está mal conectado (cortocircuito o circuito abierto) La antena está orientada incorrectamente
Xfinder está encendido pero no hay imagen o sonido, excepto los siguientes mensajes (NO programa TV)	El canal no está disponible Canal codificado
Xfinder no responde al mando a distancia	Las baterías RCU están muertas o insertadas incorrectamente El mando a distancia está apuntando hacia la dirección equivocada
Mala calidad de imagen	El nivel de intensidad de la señal es baja
Sin sonido	El cable está conectado incorrectamente El nivel de volumen es bajo La función de mute está activada
No se visualiza en el panel de VFD Display	El cable de alimentación no está conectado correctamente
No hay imagen en la pantalla	Xfinder está en modo de espera RCA o el cable no está conectado firmemente al puerto de salida de vídeo de la televisión Elección incorrecta del canal o de la salida de vídeo El nivel de brillo de su televisor es incorrecto

xfinder.es

18. Especificaciones

SYSTEM RESOURCES	
Main Processor	800M Hz based CPU
Flash Memory	64M Bits
DDR SDRAM	2048Mbits
Tuner/Front-end	
Tuner Type	DVB-S / DVB-S2
Input Connector	F-type, Connector, Female
Frequency Range	950 MHz ~ 2150 MHz
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power & Polarization	Vertical: +13V
	Horizontal: +18V
	Current: Max. 300mA
	Overload Protection
22KHz Tone	Frequency: 22±1KHz
DiSEqC Control	Amplitude: 0.6±0.2V
	Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	2-45 Mbps, Convolution Code Rate
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 and Auto
Tuner Type	DVB-T/DVB-T2
Input Connector	IEC-Type, Connector, Female
Signal Level	Nordig Compliant DBOOK Compliant
Forward Error Correction (FEC)	DVB-T: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.
	DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6.
Input Frequency	47-862MHz
Constellation	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
	Both rotated and non-rotated
Guard Interval	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
FFT Mode	1k, 2k, 4k, 8k normal and extended, 16k normal and extended, 32k normal and extended.
Channel Bandwidth	6 / 7/ 8 MHz
Antenna power output	5V/50mA max
Demodulation	COFDM 2K/8K
Number of carriers	1705/6817
FEC Decoder	1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, k=7
Tuner Type	DVB-C
Input Connector	IEC-Type, Connector, Female
Frequency Range	47-862MHZ
Signal Level	"-20dBMV to +20dBMV"

Xfinder.es

Bandwidth	8MHZ
Demodulation	QAM
Constellations	8,16,32,64,128,256
Input Symbol Rate	1.5 - 7 Ms/s
POWER SUPPLY	
Input Voltage Adapter	Free Voltage (100~240V AC, 50/60Hz)
Power Consumption	48W MAX
Power charger output	12V DC 4.5A
Battery	7.4 V/6.3 AH
Battery charging time	3.5H
Battery standard discharging time	6~7H
MPEG TS A/V Decoding	
Transport Stream	MPEG-2, H.265
Input Rate	Max.120Mbit/s
Aspect Radio	4:3, 16:9, Letter Box
Video Decoding	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Video Resolution	720*480P/I, 720*576P/I,1280*720P,1920*1080I, 1920*1080P
Audio Decoding	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital, Dolby digital plus
Audio Mode	Left / Right / Stereo/ Mono
Sampling Rate	32, 44.1 and 48KHz
A/V & DATA INPUT/OUTPUT	
VIDEO IN	Video input
Audio output	Built-in speakers
RJ-45	10M/100M
USB	USB 2.0
HD OUT	VER1.3
	Type A
PHYSICAL SPECIFICATION	
LCD display	7 inch
Size[W*H*D]	275mmX 175mmX50mm
Net Weight	<2.0KG
Operation Temperature	0℃~+45℃
Storage Temperature	-10℃~+70℃
Storage Humidity	5%~95% RH (Non-Condensing)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre los fallos o errores en la impresión.
Tenga en cuenta que un nuevo software puede cambiar las características del receptor.
El fabricante tiene los derechos de los cambios sin ningún aviso.
La imagen que se muestra aquí es sólo indicativa,El producto real puede diferir.

xfinder.es